
Williams-Sonoma Inc.

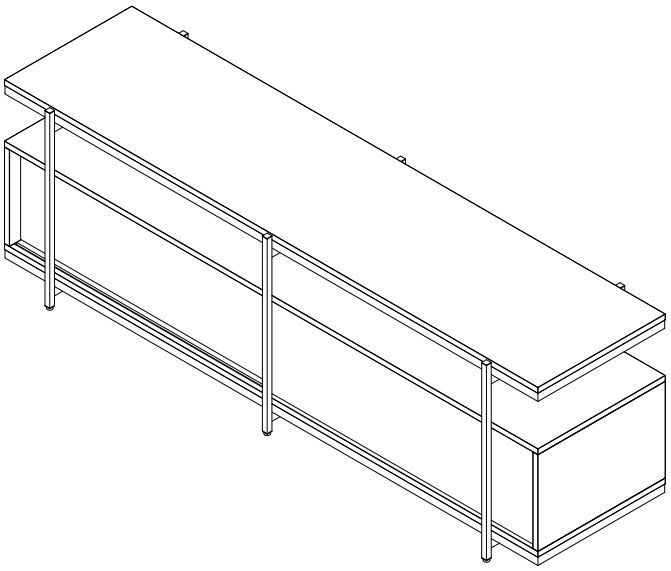


PIERCE

Williams-Sonoma Inc.

For use with televisions weighing 75 lbs / 34 Kgs or less with a maximum width of 45 inches (114 cm)

Pour utilisation avec des téléviseurs pesant moins de 75 lb/ 34 kg et étant d'une largeur maximale de 45 po/ 114 cm

Para uso con televisores que pesen 75 lbs / 34 kg o menos Con un ancho maximo de 45 pulgadas / 114 cm

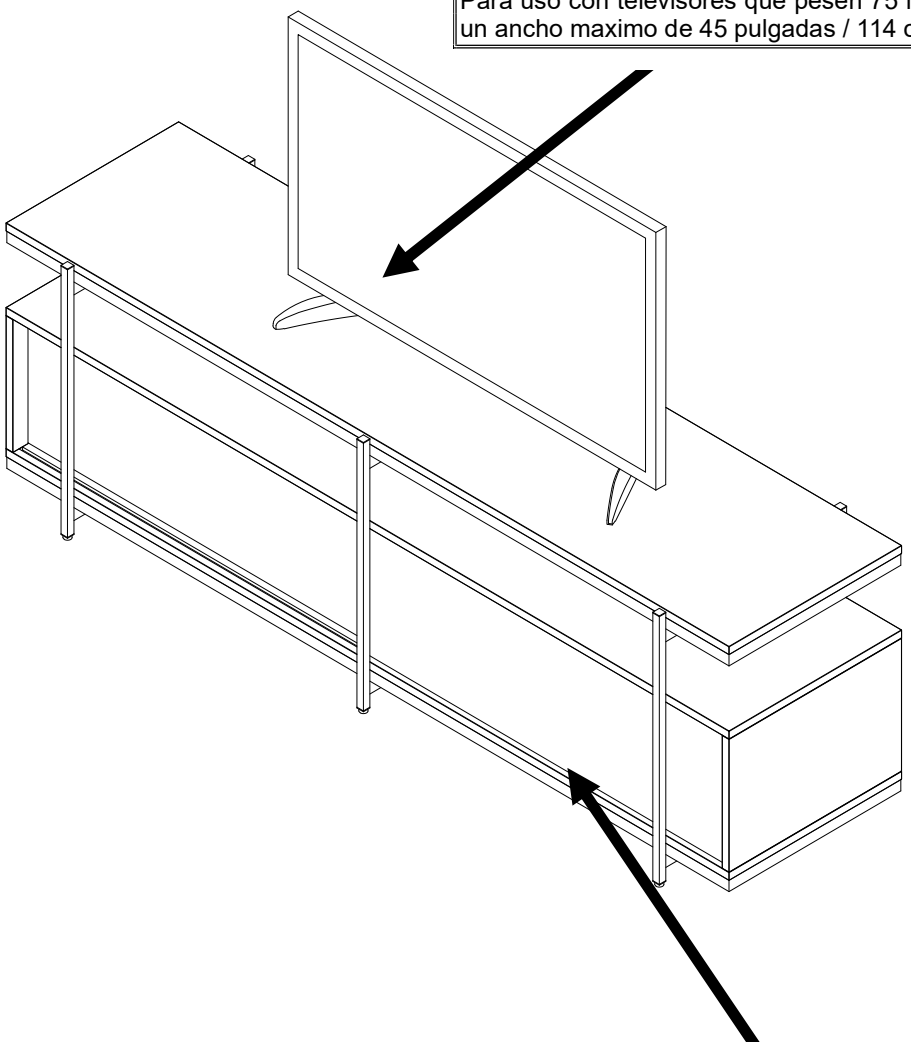

Product weighing 25 pounds (11 kg) maximum per shelf.

Le poids maximal par étagère est de 25lb (11kg).

Producto pesando 25 lbs (11 kg) maximo por repisa.

Imported by / Importé par/ Importado por

west elm

3250 VAN NESS, SF CA 94109

⚠ WARNING

For use with televisions weighing 75 lbs / 34 Kg or less with a maximum width of 45 inches / 114 cm which represents the overall width or inside dimension of the unit the TV will be placed on.
Attention : this unit is not rated for use with a CRT type television.

⚠ WARNING

Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing may tip over on to the child.

⚠ WARNING

Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to the furnishing collapsing or over turning onto a child.

All other support shelves should not be loaded more than 25 lbs.

DO NOT EXCEED RECOMMENDED LOAD. Use with heavier televisions may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury.

Please use caution when using electrical equipment. Improper use could result in the risk of fire, electric shock or injury to persons associated with the use of this unit during operation, user-maintenance, loading, storage, and, as applicable, electrical issues including grounding or double-insulation.

Electronic components generate heat that may cause damage to the equipment. Please refer to the manufacturer's owner's manual for space and ventilations requirements.

Do not allow children under 16 years to move cart.

⚠ MISE EN GARDE

Pour utilisation avec des téléviseurs pesant moins de 75 lbs / 34 kg et étant d'une largeur maximale de 45 po/ 114 cm ce qui représente la largeur totale ou la dimension intérieure de l'unité sur laquelle le téléviseur sera posé.

Attention: cette unité n'a pas été conçue pour être utilisée avec un téléviseur à écran cathodique.

⚠ MISE EN GARDE

La mort ou des blessures graves peuvent se produire lorsque des enfants grimpent sur un meuble d'équipement audio et/ou vidéo. Une télécommande ou des jouets placés sur le meuble peuvent encourager un enfant à grimper sur le meuble, ce qui peut causer le basculement du meuble sur l'enfant.

⚠ MISE EN GARDE

Déplacer l'équipement audio et/ou vidéo sur un meuble n'étant pas conçu spécifiquement pour le soutien d'équipement audio et/ou vidéo, peut causer la mort ou des blessures graves dues au meuble qui bascule ou qui se renverse sur l'enfant.

Toutes autres étagères de soutien ne doivent pas recevoir une charge de plus de
25 lb /11.3 kg.

NE PAS DÉPASSER LA CHARGE RECOMMANDÉE. L'utilisation avec des téléviseurs plus lourds peut rendre l'unité instable, le faire basculer et causer la mort ou des blessures graves.

Veuillez être prudent lorsque vous utilisez des appareils électriques. Une utilisation inadéquate peut entraîner des risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessures liées à l'utilisation de l'appareil en cours de fonctionnement, de maintenance, de chargement, de rangement et, le cas échéant, des problèmes électriques incluant la mise à la terre ou l'isolation double.

Les composants électroniques produisent de la chaleur pouvant endommager l'équipement. Veuillez vous référer au manuel d'utilisateur du fabricant pour les exigences d'espace et de ventilation.

Ne pas permettre aux enfants de moins de 16 ans de déplacer le chariot.

⚠ ADVERTENCIA

Para usar con televisores que pesen 75 lb / 34 (kg) o menos, con un ancho máximo de 45 pulgadas/ 114 (cm), que representa el ancho general o la dimensión interna de la unidad en donde se colocará la TV.

Atención: esta unidad no está diseñada para usar con un televisor tipo CRT.

⚠ ADVERTENCIA

Los niños pueden sufrir lesiones graves o incluso la muerte si se suben a un mueble de equipo de audio o video. Un control remoto o juguetes colocados en el mueble pueden alentar al niño a treparse al mueble, que puede entonces caer sobre el niño.

⚠ ADVERTENCIA

Reubicar el equipo de audio o video a un mueble no diseñado específicamente para sostener dicho equipo puede provocar lesiones graves o incluso la muerte en caso de que el mueble se desplome o se caiga sobre un niño.

Todos los demás estantes de soporte no deben tener una carga mayor a 25 libras.


NO EXCEDA LA CARGA RECOMENDADA. Usar televisores más pesados puede causar inestabilidad y provocar la caída, lo que podría ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

Tener cuidado al manipular equipos eléctricos. El uso inapropiado puede resultar en riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas que de alguna manera usan la unidad durante su funcionamiento, mantenimiento por parte del usuario, carga, almacenamiento y, según sea el caso, también resultar en problemas eléctricos, incluyendo conexión a tierra o doble aislamiento.

Los componentes electrónicos generan calor que puede causar daño al equipo. Consultar el manual de servicio del fabricante para conocer los requisitos de espacio y ventilación.

No permitir que los niños menores de 16 años muevan el carro. **04-000077-4**

Williams-Sonoma Inc.

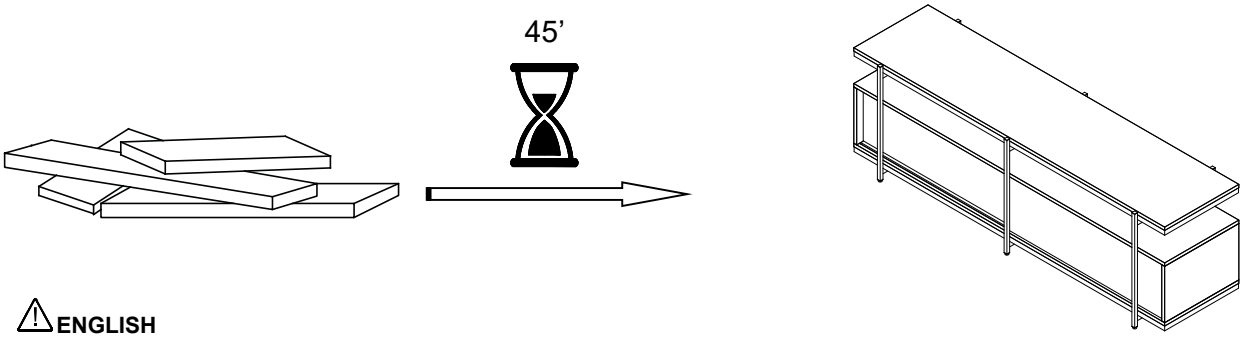

⚠ENGLISH

- Do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is completed to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

⚠FRANÇAIS

- Ne jetez rien des produits d'emballage et du contenu de la boîte jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé, afin d'éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou des morceaux.

⚠ESPAÑOL

- Para evitar desechar accidentalmente las partes pequeñas o las piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja hasta que el ensamblaje esté completo.

Care Instructions:

- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
- Blot spills and wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.


Instructions d'entretien :


- Épousseter régulièrement avec un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Éponger immédiatement les liquides renversés et essuyer à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel de fixation peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement afin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés. Resserrez-les au besoin.

Instrucciones de cuidado:


- Limpiar el polvo con un trapo limpio, suave, seco y libre de pelusas.
- Secar los derrames de inmediato y limpiar con un trapo limpio y húmedo.
- Recomendamos no usar limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado barnizado.
- Las piezas de ferretería pueden aflojarse con el tiempo. Controlar periódicamente que estén bien ajustadas.Si es necesario, volver a ajustarlas.


Williams-Sonoma Inc.

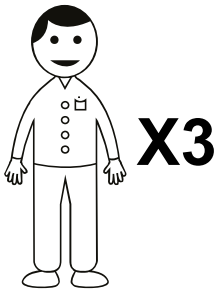






NOT INCLUDED / NON INCLUS / NO INCLUIDAS




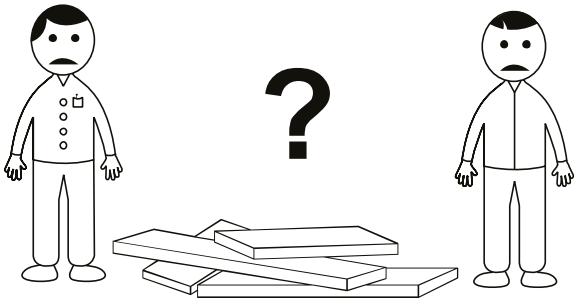


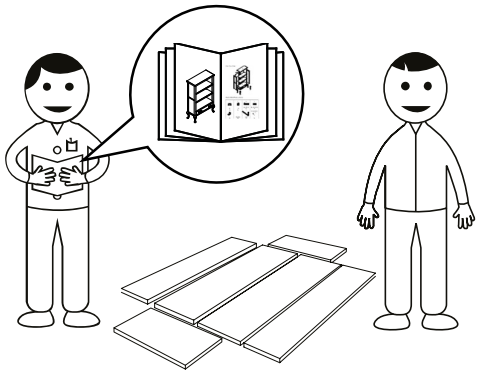

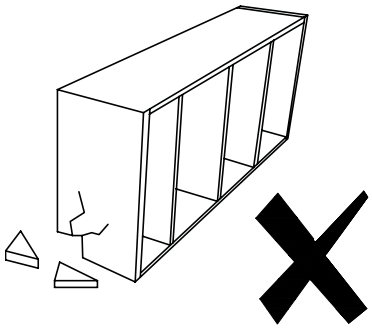


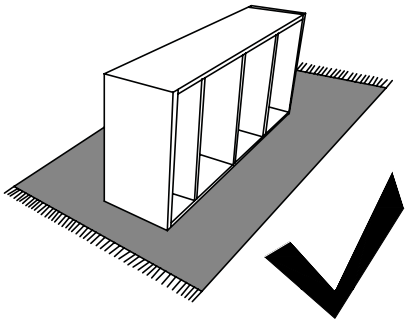

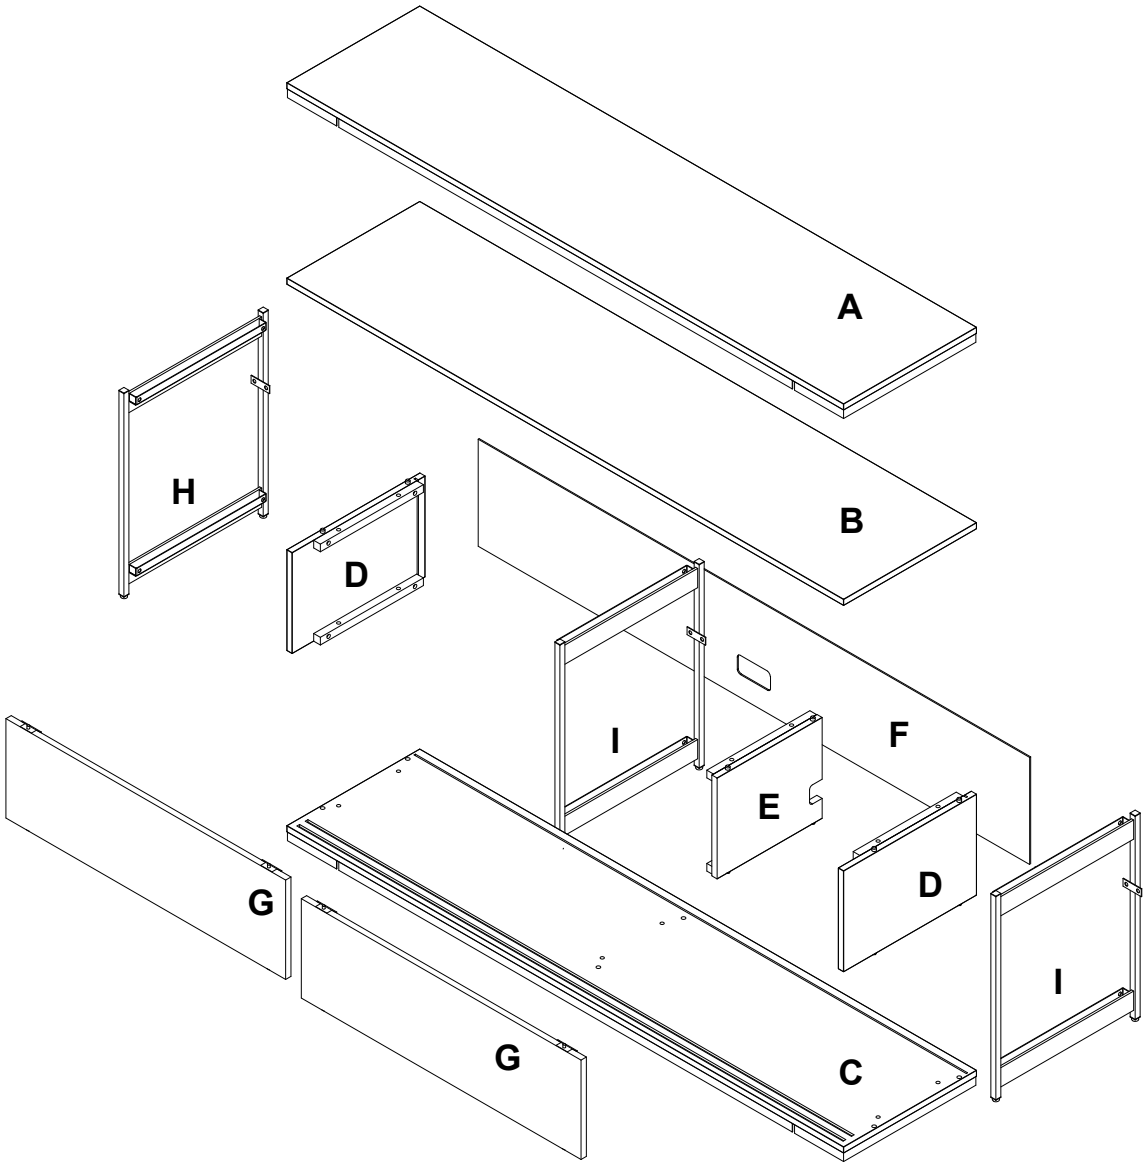


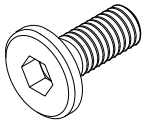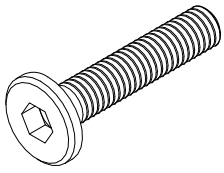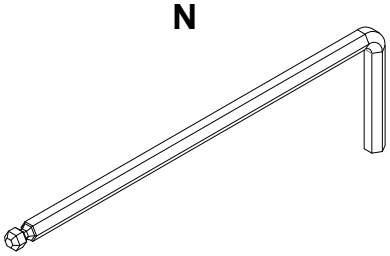
J	K	L	M	N
				
M6 12x	**M6 12x**	**M6x15 18x**	**M6x30 12x**	**#4 1x**

1




X3

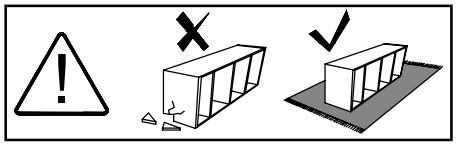


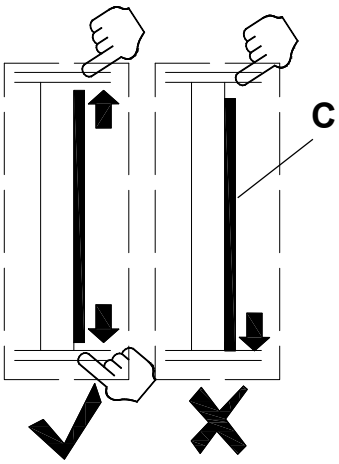

2

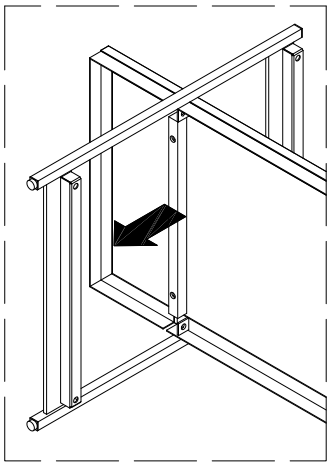


3

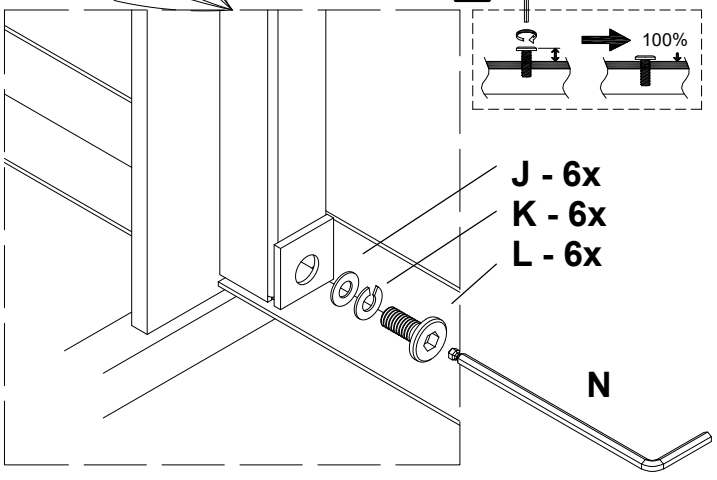


Williams-Sonoma Inc.


4

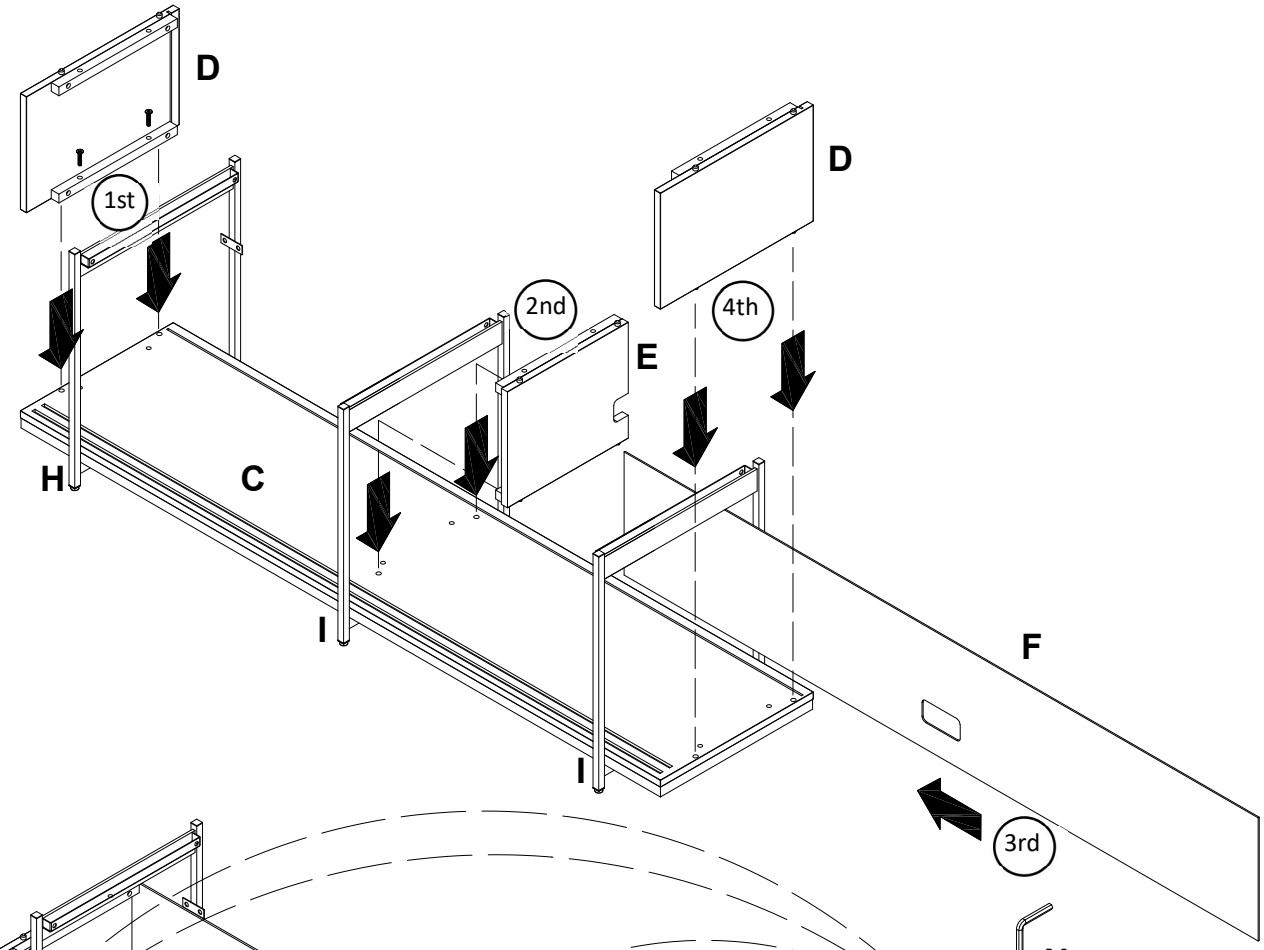


5

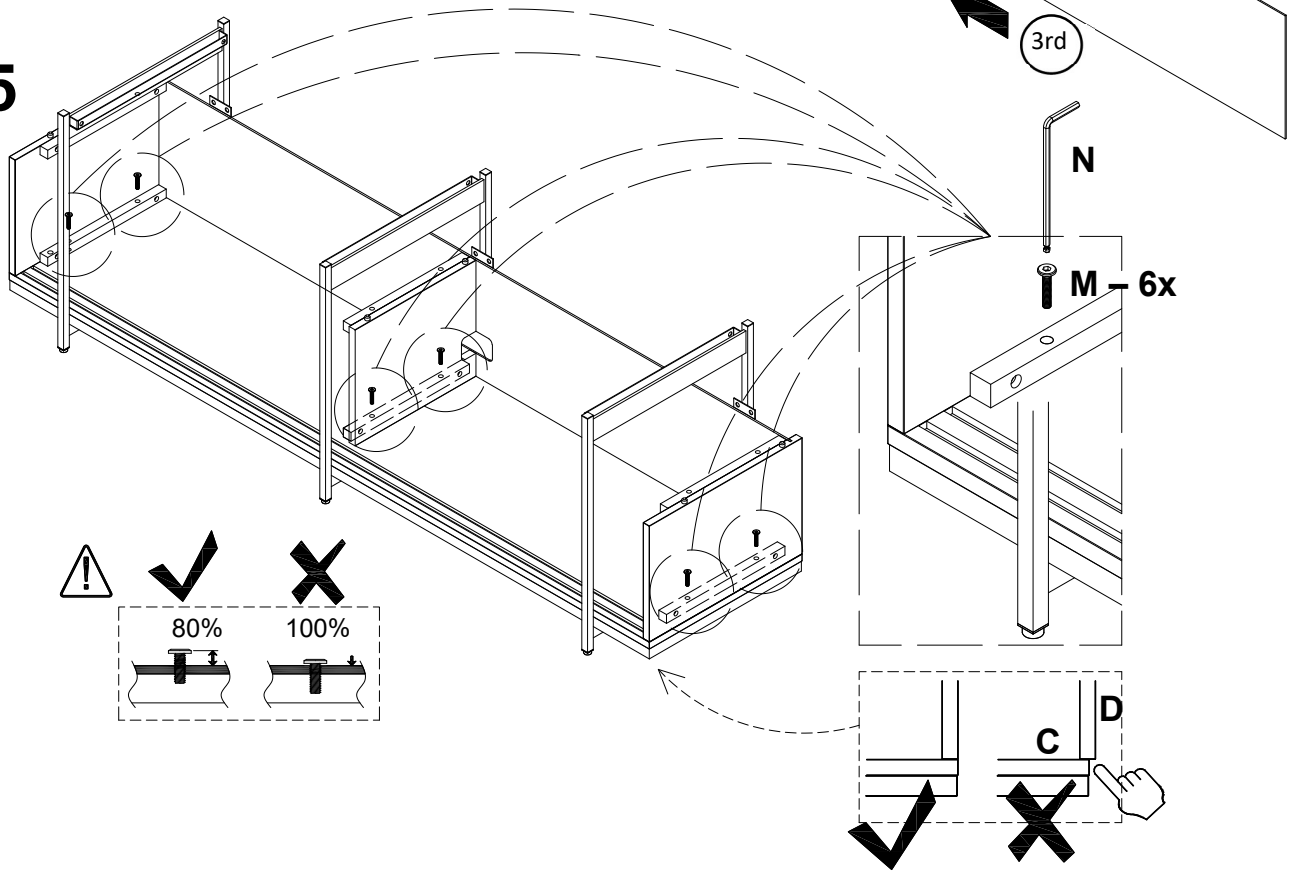


6

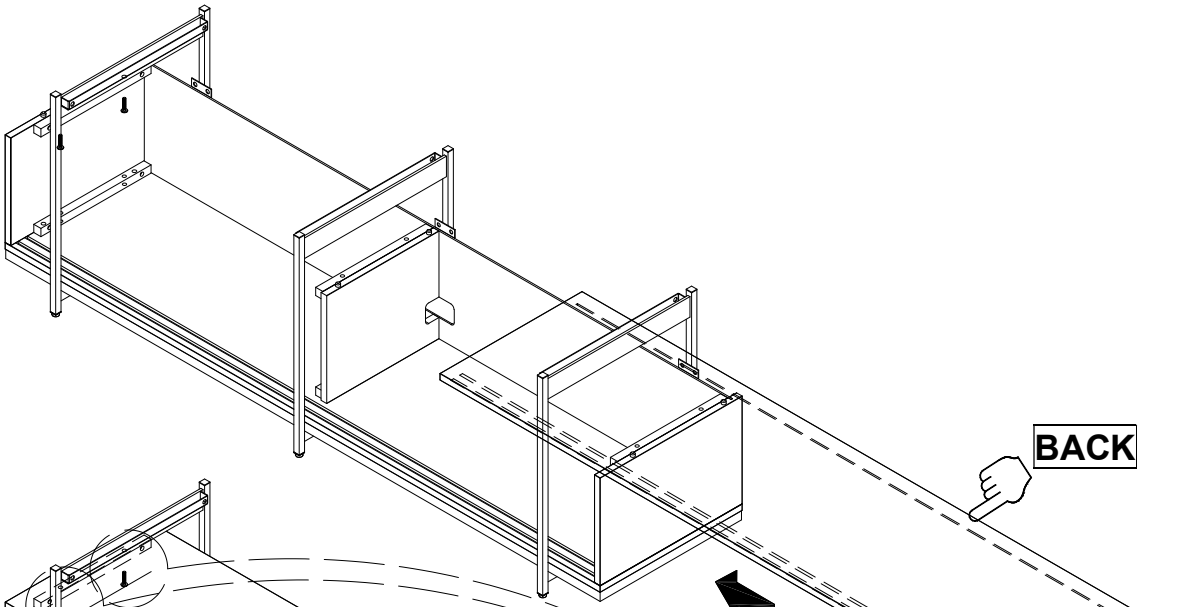

7

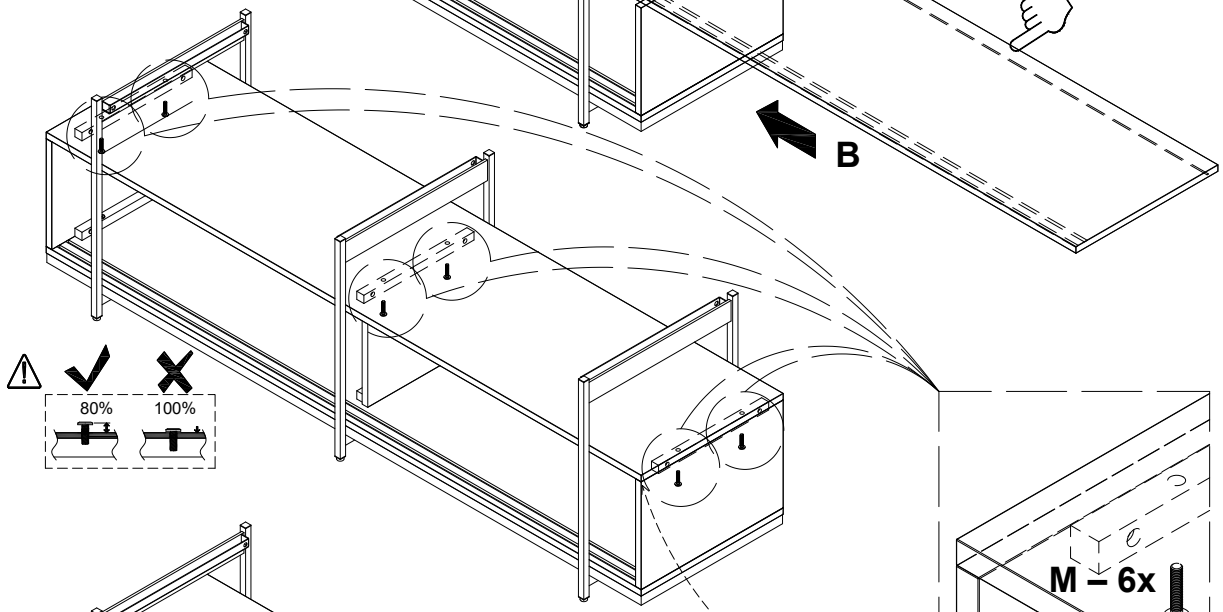


8

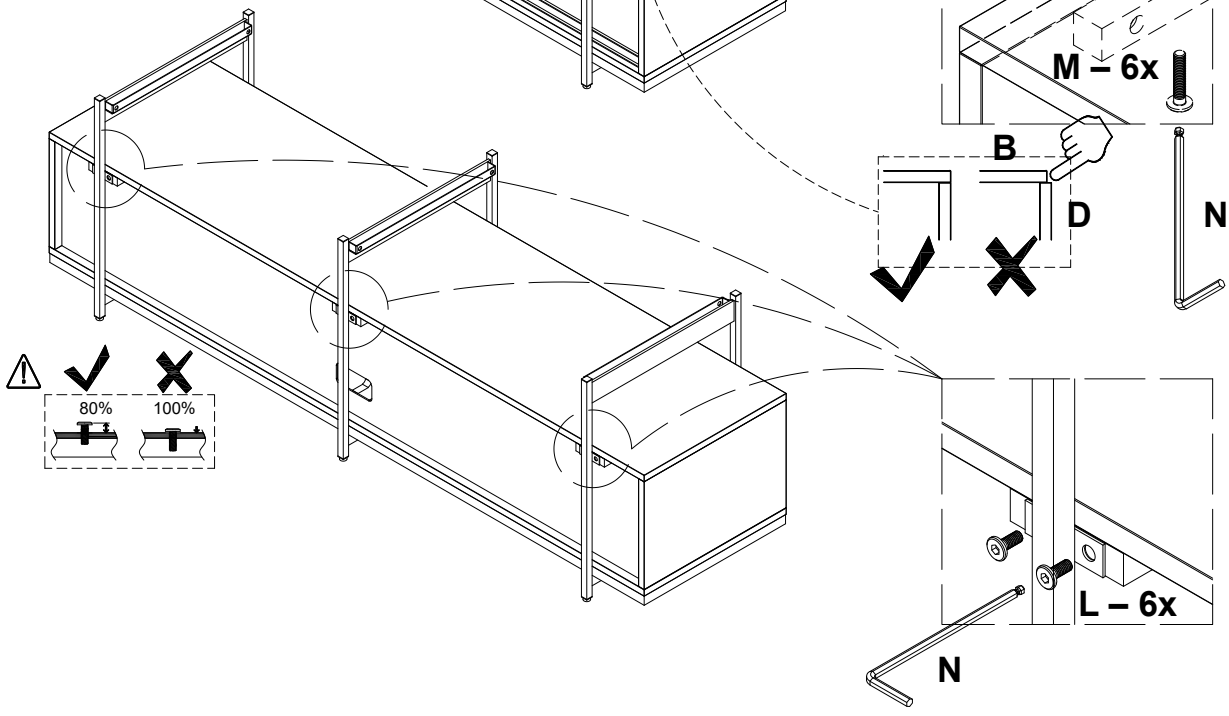


Williams-Sonoma Inc.


9

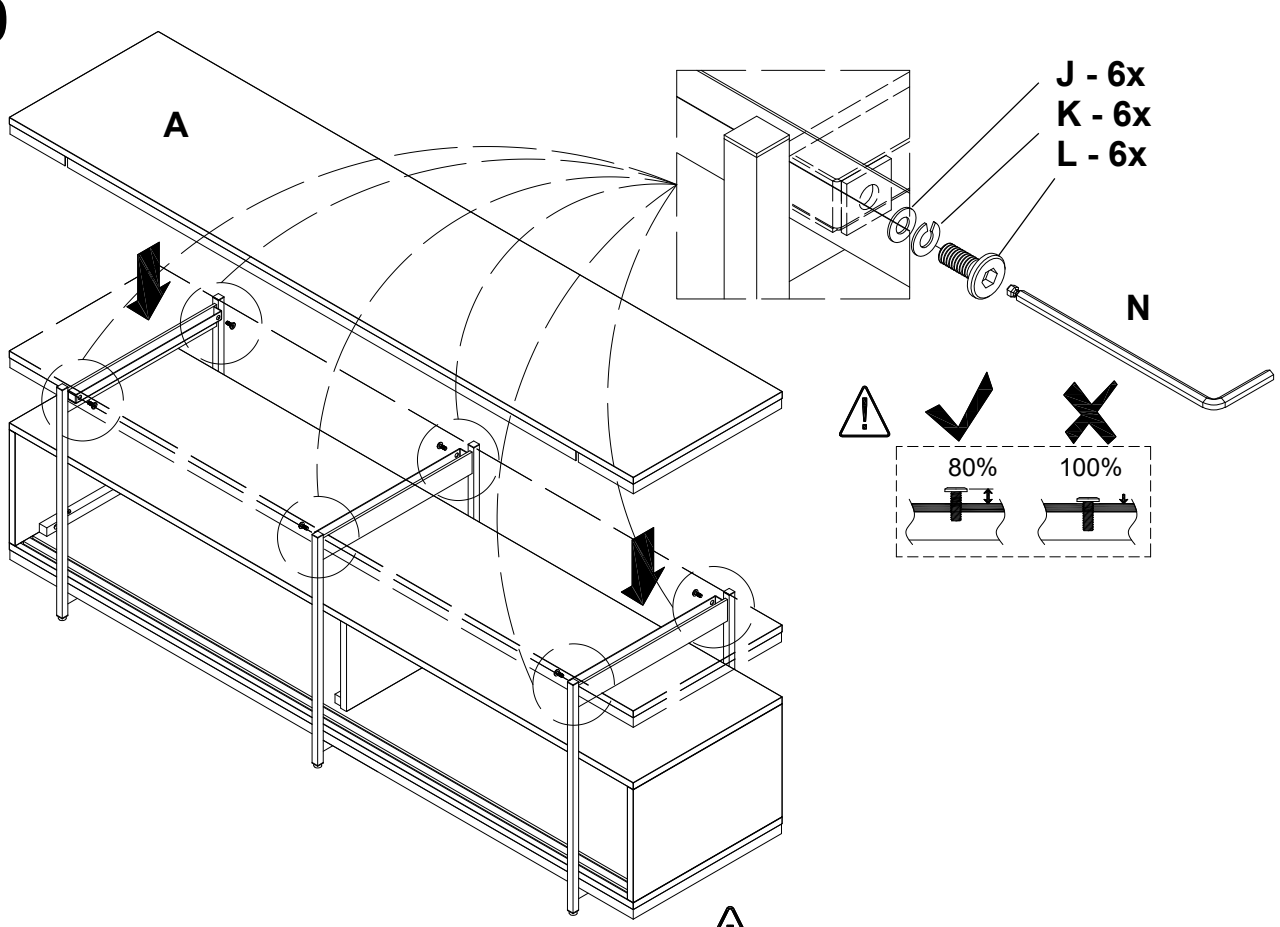



10

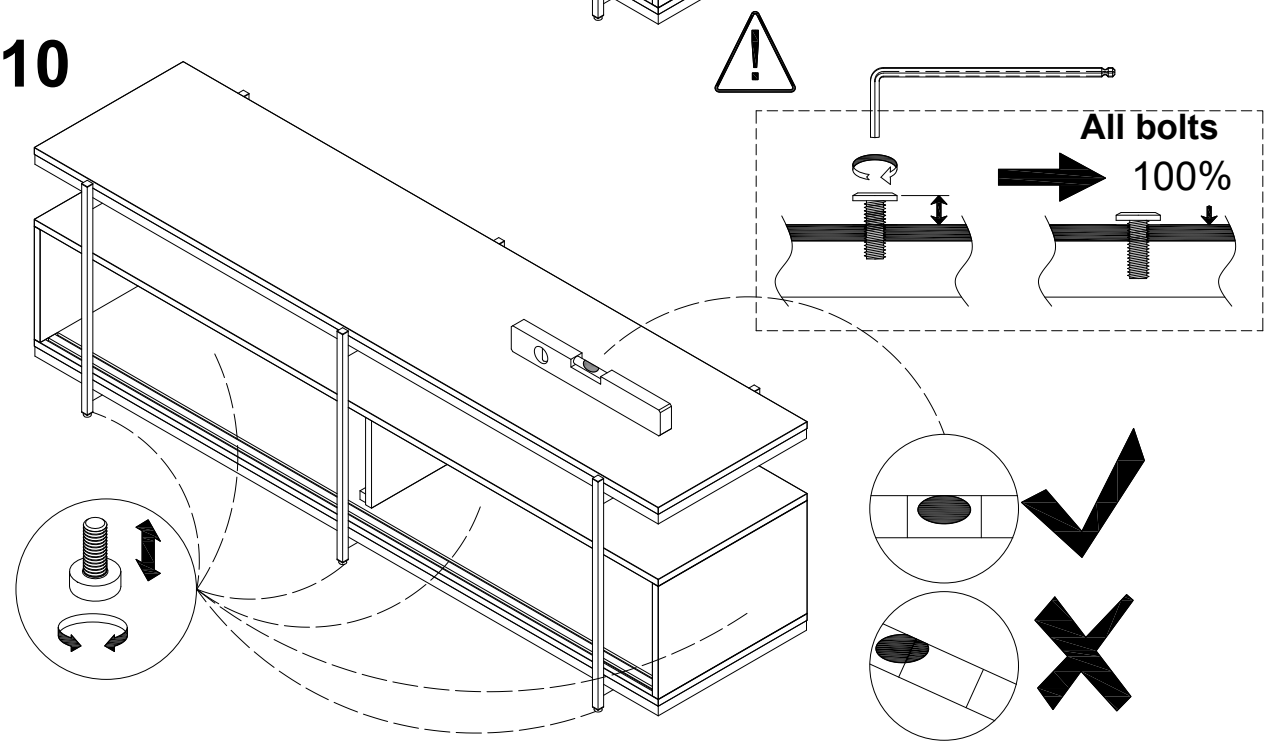


11

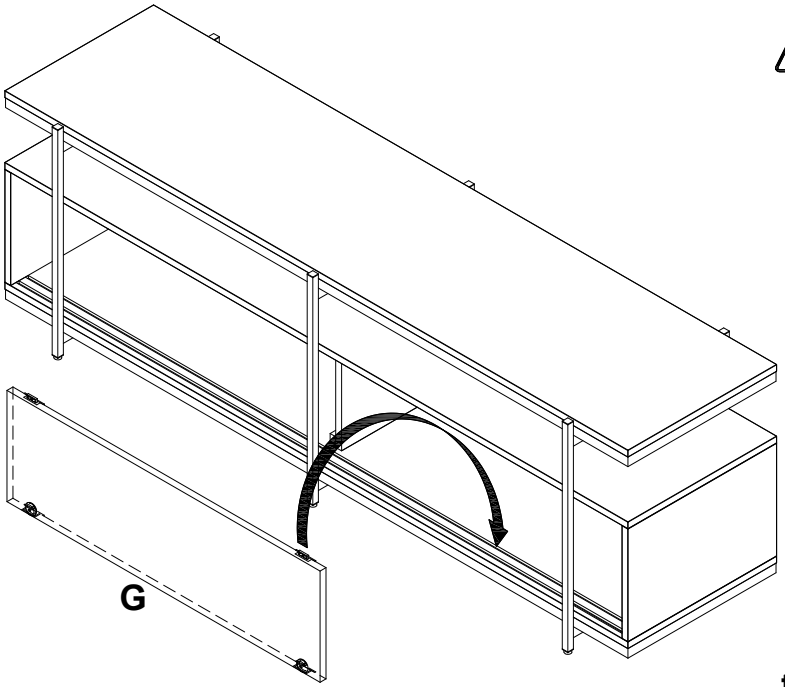

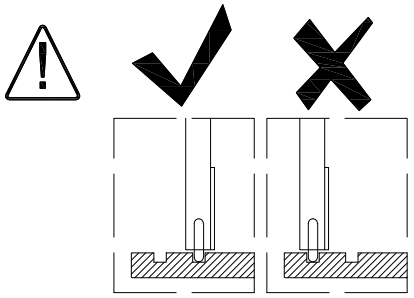

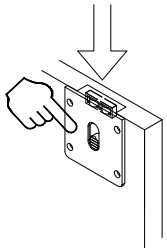



Slide down the pin lock

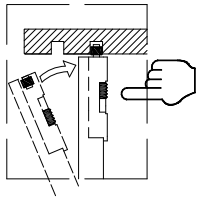



Push the pin lock

12

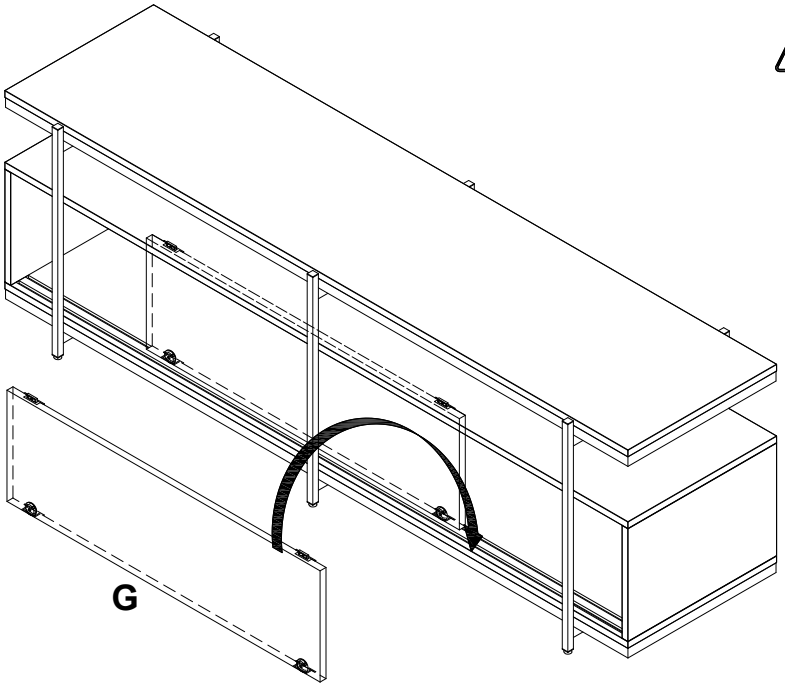


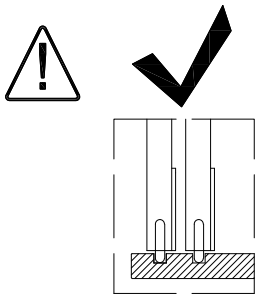

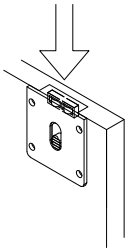

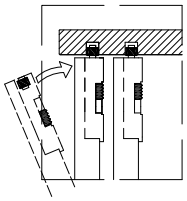

13 Adjustments Door Slides

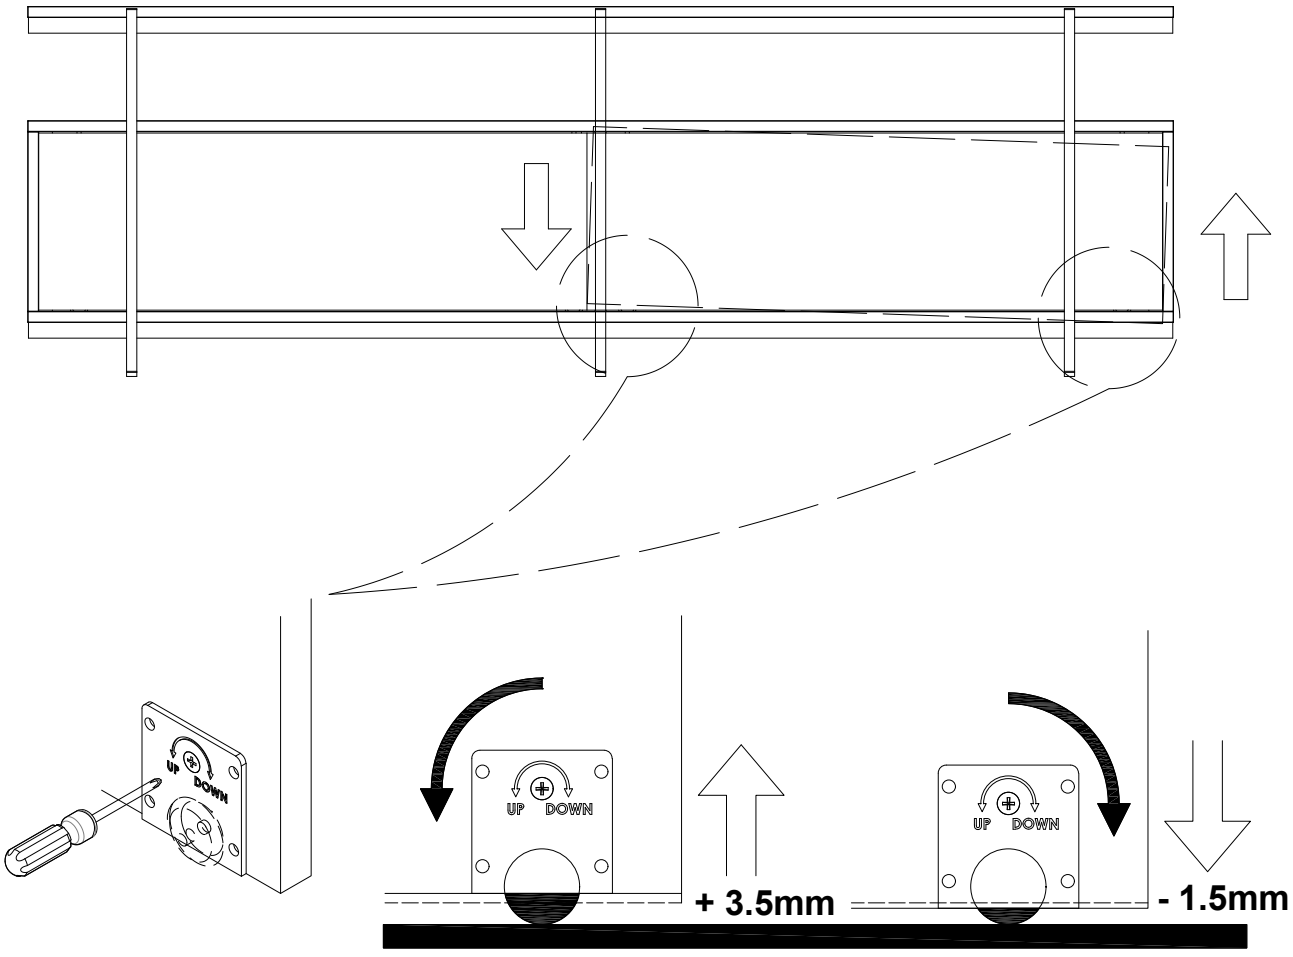

© 2024 Williams-Sonoma, Inc.