


- Pour des raisons de sécurité et pour faciliter le montage, il est recommandé que deux personnes participent à cette installation.
- Manipuler soigneusement pour éviter d'égratigner l'objet et le mur pendant le montage.

MATÉRIEL FOURNI :

- (A) Ancrage de cloison sèche x2
(B) Vis x2



OUTILS NÉCESSAIRES :

tournevis cruciforme / crayon / ruban à mesurer / niveau / localisateur de montants




Remarque : le matériel inclus avec cet article est destiné uniquement à un montage sur cloison sèche ou sur montant. Pour les autres types de murs, consulter la quincaillerie locale pour obtenir de l'aide lors du choix du matériel approprié.


Options de l'orientation d'accrochage :

Cet objet comprend quatre ensembles de trous de suspension à l'arrière afin de permettre l'accrochage sur un mur dans n'importe quelle orientation (deux orientations horizontales, deux orientations verticales), comme illustré ci-dessous.


* Le modèle du produit réel peut être différent.

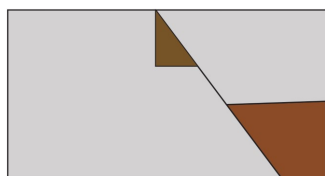


1

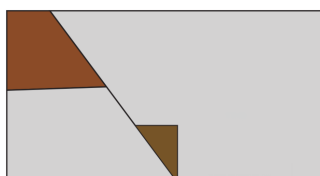

2

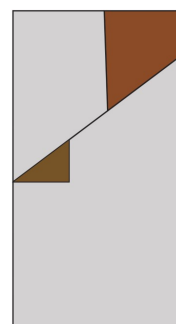

3

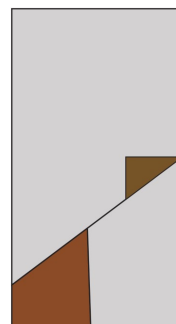


4

Étapes de montage :



Avant de commencer, déterminer l'orientation désirée du produit et utiliser les deux trous de suspension appropriés pour l'accrochage.

1. Utiliser d'abord un ruban à mesurer pour mesurer la distance exacte entre les deux trous de suspension (mesurer à partir du centre de chaque trou de suspension, comme illustré). Consigner cette mesure ici comme « Distance A ».

2. Avec l'arrière orienté à l'opposé du mur, tenir l'objet bien droit à l'endroit de montage désiré. Utiliser un crayon pour marquer le mur de chaque côté de l'objet en alignement avec les deux trous de suspension. Ensuite, mettre l'objet de côté.

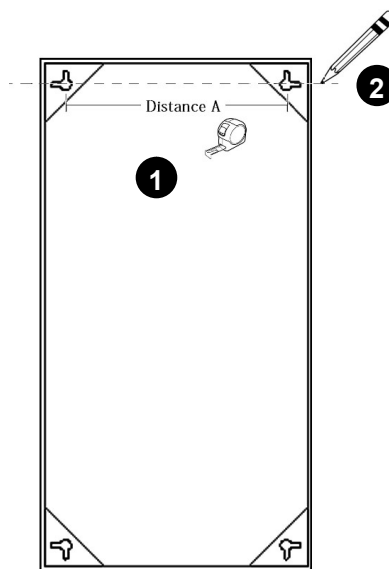


3. Connecter les deux marques faites à l'étape (2) avec un trait de crayon léger et utiliser un niveau pour s'assurer que le trait est toujours bien droit. Faire deux « marques » centrées le long de ce trait avec une distance égale à la « distance A ».

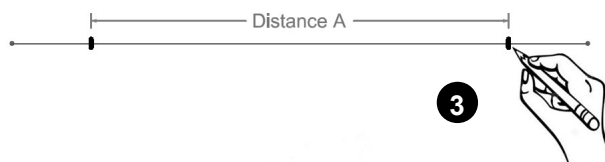

4. Utiliser un localisateur de montants pour déterminer s'il y a un montant situé sur l'une des marques d'insertion. Installer le matériel approprié.

Pour les marques de montant : Utiliser un tournevis pour fixer une vis directement dans le mur en laissant la tête de vis à environ 3/8 d'un pouce du mur.


Sans marque de montant : Installer d'abord un ancrage dans le mur, puis fixer une vis dans l'ancrage. Laisser la tête de la vis dépasser de 3/8 d'un pouce du mur.

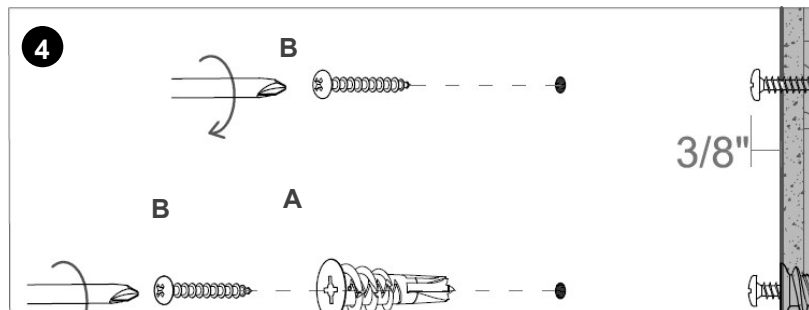

Comment installer l'ancrage?

Placer un tournevis cruciforme dans le renfoncement de l'ancrage et appuyer fermement l'ancrage dans le mur tout en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tête de l'ancrage s'ajuste à la surface du mur.

5. Accrocher l'objet sur le mur en accrochant les deux trous de suspension appropriés sur les têtes de vis qui dépassent.

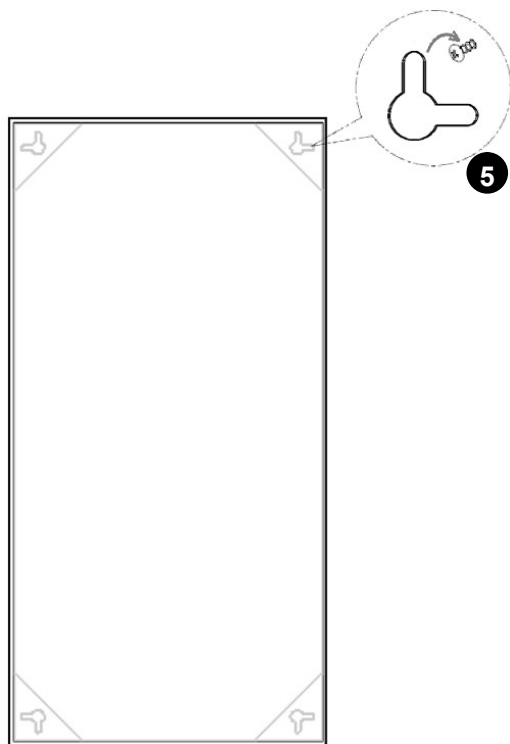

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Nettoyage : essuyer avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants domestiques abrasifs ou chimiques.

Merci de votre achat!
Magasins | Catalogue | www.westelm.com