

west elm



Industrial Stool With Back Seat Tabouret industriel à dossier Industrial Taburete con Respaldo

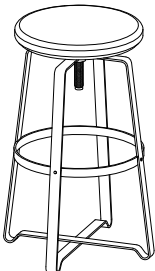
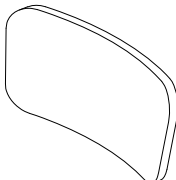



- ! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- ! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
- ! Do not fully tighten all bolts until all parts are in place.
- ! Proper assembly of this item requires 2 people.
- ! Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.
- ! Montez cet article sur une surface lisse, telle que du carton ou un tapis, pour en protéger la finition.
- ! Ne pas serrer complètement les boulons avant que toutes les pièces soient mises en place.
- ! Deux personnes sont nécessaires pour monter cet article de façon adéquate.
- ! No descarte los materiales de embalaje hasta finalizar el ensamblaje.
- ! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como cartón o alfombra, para proteger el acabado.
- ! No apriete todos los pernos hasta que todas las partes estén en su lugar.
- ! Se requieren 2 personas para ensamblar el producto de forma adecuada.

CARE INSTRUCTIONS/ENTRETIEN/INSTRUCCIONES DE CUIDADO


Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight. Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners. All hot serving dishes should be placed on a pad. Any liquid spilled onto the furniture should be cleaned up immediately with a damp cloth.

Le matériel peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement que tous les raccords sont bien serrés. Essuyez à l'aide d'un linge doux et sec. Pour protéger la finition, évitez l'utilisation de produits chimiques et de détergents ménagers. Tous les plats de service chauds doivent être déposés sur un dessous de plat. Tout déversement doit être nettoyé immédiatement à l'aide d'un linge humide.


Las partes pueden aflojarse con el tiempo. Chequee de manera constante que todas las conexiones estén ajustadas. Limpie con un trapo suave y seco. Para proteger el acabado, evite el uso de químicos y limpiadores domésticos. Cualquier plato caliente debe ser colocado sobre manteles. Si derrama algún líquido sobre la mesa, debe limpiarlo de inmediato con un paño húmedo.

A  1x Stool / Tabouret/ Taburete	B  1x Back support/ Support arrière/ Respaldo	C  1x Wood seat back/ Dossier en bois/ Respaldo silla madera
D  6x Bolt / Boulon / Perno M6 x 25mm	E  4x Bolt/ Boulon / Perno M6 x 12mm	F  1x Hex Key/ Clé hexagonale/ Llave hexagonal
G  4x Adhesive foot pad/ Coussin adhésif pour pied/ Almohadillas adhesivas para patas		

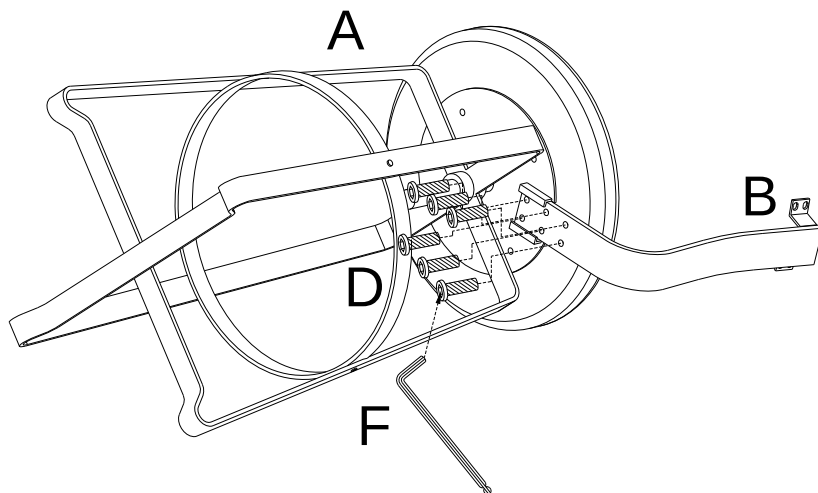1. Align back support (B) with stool (A) as shown. Insert bolts (D). Tighten with supplied hex key (F).
1. Alignez le support arrière (B) avec le tabouret (A) comme illustré. Insérez les boulons (D). Serrez-les à l'aide de la clé hexagonale (F) fournie.
1. Enfile el respaldo (B) con el taburete (A) como se muestra Inserte pernos (D). Apriete con la llave hex suministrada (F).



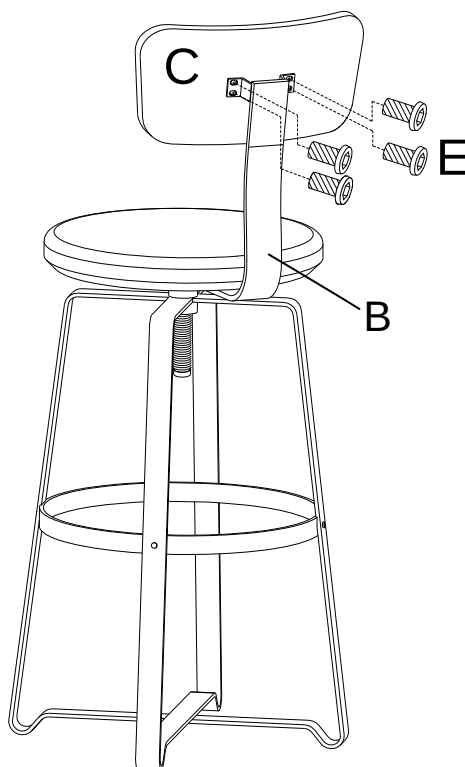2. Align wood seat back (C) with back support (B) as shown. Insert bolts (E). Tighten with supplied hex key (F).
2. Alignez le dossier en bois (C) avec le support arrière (B) comme illustré. Insérez les boulons (E). Serrez-les à l'aide de la clé hexagonale (F) fournie.
2. Enfile el respaldo de silla de madera (C) con el respaldo (B) como se muestra. Inserte pernos (E). Apriete con la llave hexagonal suministrada (F).



3. The metal legs can damage flooring; we provide the adhesive foot pads (G) to protect your flooring. Wipe the bottom of the stool legs with a clean cloth, remove paper backing from adhesive foot pads (G). Firmly press the adhesive foot pads to the bottom of the stool legs as shown. Assembly is complete.
3. Les pieds en métal peuvent endommager le recouvrement de sol, c'est pourquoi nous fournissons les coussins adhésifs pour pieds (G) afin de protéger le recouvrement de sol. Essuyez le dessous des pieds du tabouret avec un linge propre, retirez le papier à l'envers du coussin pour pied (G). Appuyez fermement les coussins adhésifs au-dessous des pieds du tabouret. L'assemblage est maintenant terminé.
3. Las patas de metal pueden dañar el piso; se proveen estas almohadillas adhesivas para patas (G) para proteger sus pisos. Limpie la parte baja de las patas del taburete con un paño limpio, retire el papel de las almohadillas adhesivas para patas (G). Presione de manera firme los adhesivos para patas en la parte baja de las patas como se muestra. Ha terminado el ensamblaje.

