

Mid century 5 drws dresser
Commode 5 tir milieu siècle
Cómoda 5 caj Mid Cent

assembly instructions
instructions d'assemblage
instrucciones de ensamblaje

- ! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- ! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
- ! Proper assembly of this item requires 2 people.

- ! Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.
- ! Montez cet article sur une surface lisse, telle que du carton ou un tapis, pour en protéger la finition
- ! Deux personnes sont nécessaires pour monter cet article de façon adéquate.

- ! No descarte los materiales de embalaje hasta finalizar el ensamblaje.
- ! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como cartón o alfombra, para proteger el acabado.
- ! Se requieren 2 personas para ensamblar el producto de forma adecuada.

CARE INSTRUCTIONS

Hardware may loosen over time. Periodically check that all connections are tight. Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners. All hot serving dishes should be placed on a pad. Any liquid spilled onto the table should be cleaned up immediately with a damp cloth.


Le matériel peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement que tous les raccords sont bien serrés. Essuyez à l'aide d'un linge doux et sec. Pour protéger la finition, évitez l'utilisation de produits chimiques et de détergents ménagers. Tous les plats de service chauds doivent être déposés sur un dessous de plat. Tout déversement doit être nettoyé immédiatement à l'aide d'un linge humide.

Las partes pueden aflojarse con el tiempo. Chequee de manera constante que todas las conexiones estén ajustadas. Limpie con un trapo suave y seco. Para proteger el acabado, evite el uso de químicos y limpiadores domésticos. Cualquier plato caliente debe ser colocado sobre manteles. Si derrama algún líquido sobre la mesa, debe limpiarlo de inmediato con un paño húmedo.


PARTS:

A	Hex Key 1x	B	Bolt M6 x 60mm 9x
C	Spring Washer 9x	D	Flat Washer 9x

1. Place the Top Unit upside down on a clean smooth surface. Align wooden dowels on top of the legs with pre-drilled holes on bottom of top unit. Insert bolt (B), spring washer (C), flat washer (D). Tighten with supplied Hex Key (A). With help stand dresser upright.
1. Placez l'unité supérieure à l'envers sur une surface propre et moelleuse. Alignez les goujons en bois situés sur le dessus des pieds avec les trous pré-percés situés au-dessous du panneau supérieur de l'unité. Insérez des boulons (B) munis d'une rondelle à ressort (C) et d'une rondelle plate (D). Serrez-les à l'aide de la clé hexagonale (A) fournie. Avec de l'aide, mettez la commode à l'endroit.
1. Coloque el tope boca arriba sobre una superficie limpia y suave. Enfile las clavijas de madera sobre las patas con agujeros en la parte baja del tope. Inserte el perno (B), arandela resorte (C), arandela plana (D). Apriete con la llave Hexagonal suministrada (A). Con ayuda coloque la mesa en su posición vertical.

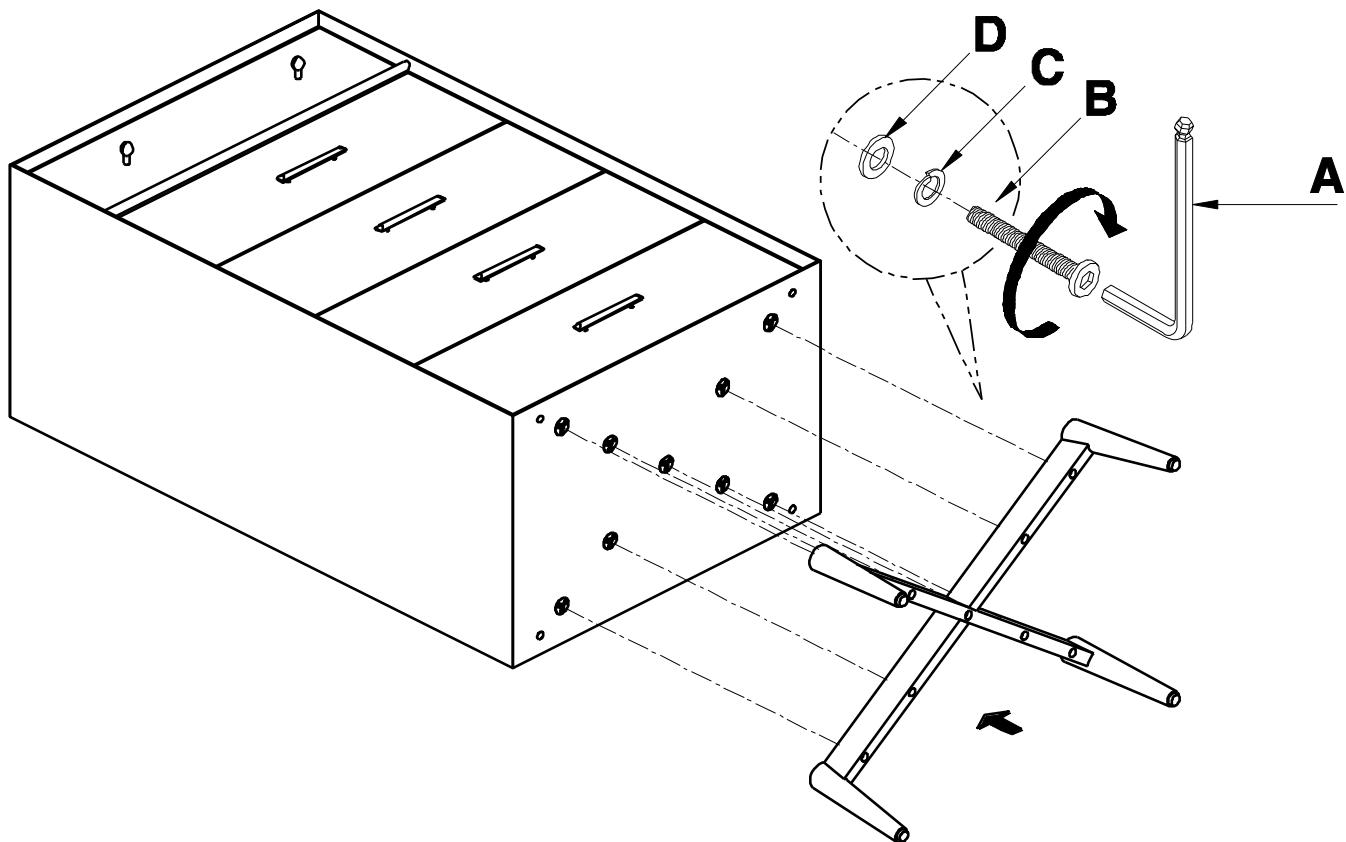

assembly instructions
 instructions d'assemblage
 instrucciones de ensamblaje

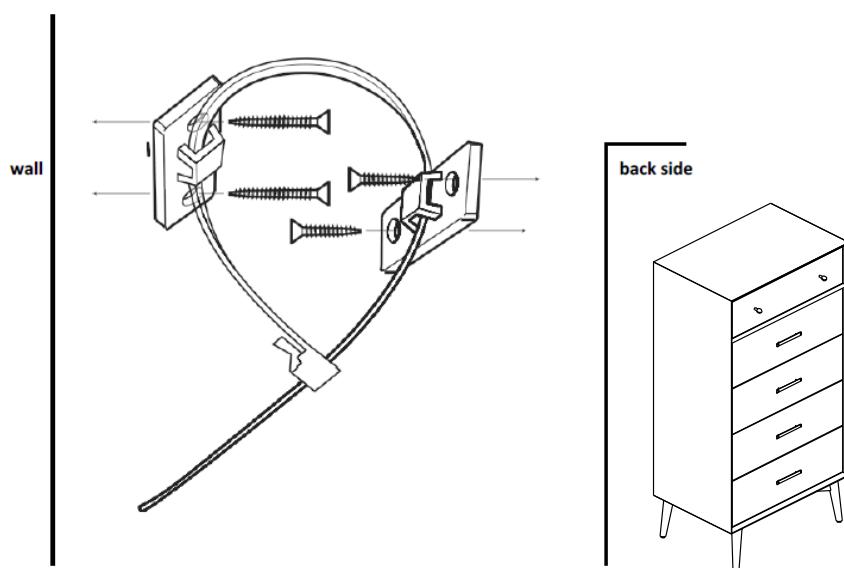

NOTICE: To prevent injury and property damage from unexpected tipping of furniture, we highly recommend installation of the anti-tip kit included with this product.

Attaching furniture to wall with anti-tip kits.

1. Determine where the piece is to be placed and mark location on the wall for the mounting bracket screw holes. They should be placed approximately 1" below the top on the back of the piece of furniture.
2. Attach the mounting bracket vertically to the wall by inserting the long screws provided through the holes in the bracket and tightening securely using screwdriver. Screws must penetrate wall studs for proper installation.
3. Next using the short screws attach the 2nd bracket to the back of the piece of furniture's top.
4. Lace the nylon strap down through the brackets. Slide the thin end of the strap through the receiving end of the nylon strap. Pull to tighten the piece of furniture snug against wall.

NOTEZ : Pour éviter des dommages et des blessures causés par un accidentel chavirement du meuble, nous recommandons l'installation d'un kit anti-chavirement inclus dans ce produit.

POUR ATTACHER LES MEUBLES AU MUR AVEC LE KIT ANTI-CHAVIREMENT :

1. Déterminer où cet article doit être placé et marquer la position sur le mur pour les trous des vis de la bretelle de montage. Ils doivent être placés approximativement 1" (cm 2,5) sous le sommet dans la partie postérieure de l'article.
2. Attacher la bretelle de montage en verticale au mur en insérant les vis grandes fournies à travers les trous et serrer avec le tournevis. Pour une installation correcte, les vis doivent pénétrer dans les montants du mur.
3. Puis utiliser les vis courtes pour attacher le deuxième crochet à la partie postérieure du sommet de l'article.
4. Lacer la bretelle en nylon aux crochets. Glisser l'extrémité de la bretelle à l'extrémité recevant de la bretelle en nylon. Tirer pour sécuriser l'article au mur.

NOTA: Para prevenir lesiones y daños a la propiedad por que el mueble se haya caido, recomendamos altamente la instalacion del equipo anti volcada incluido con este producto.

La atadura de unidad de medios a pared con equipos de antipunta.

1. Ubique el lugar donde va a colocar la torre y marque el sitio en la pared para la placa de montaje y los hoyos para los tornillos. Deben ubicarse aproximadamente 1" por debajo de la parte superior trasera de la torre.
2. Sujete de manera vertical la placa de montaje a la pared utilizando los tornillos que se suministran a través de los hoyos en la placa y apretar con un destornillador. Los tornillos deben penetrar los listones de la pared para quedar instalado de manera apropiada.
3. Luego, utilizando los tornillos pequeños, sujetela segunda placa a la parte trasera del tope de la torre.
4. Enlace la cinta de nylon a través de las dos placas. Deslice la punta de la cinta a través del receptor de la cinta. Hale para ajudar la torre contra la pared.