


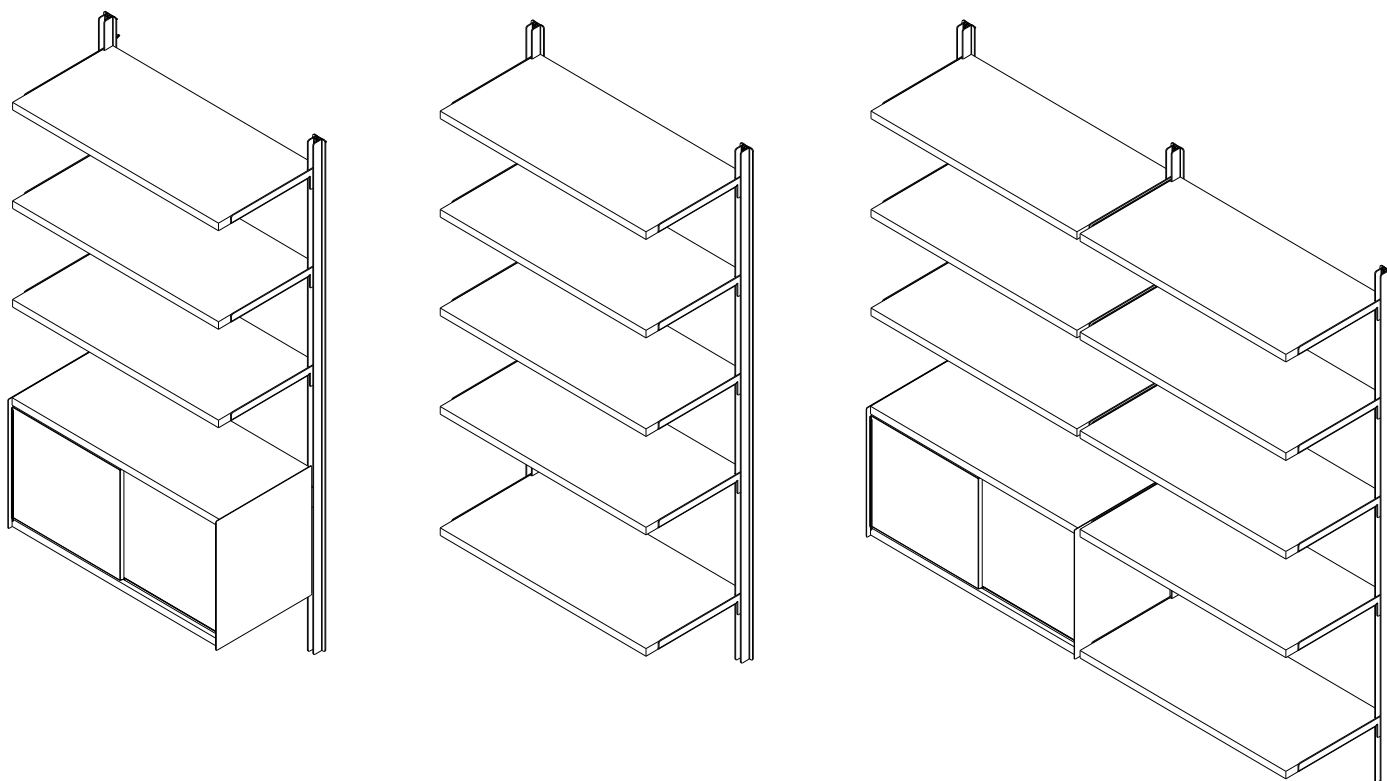


TANDEM

Maximum weight capacity per shelf / cabinet is 50 pounds (22.68 Kg)

“WARNING! DO NOT MOUNT THIS ITEM ABOVE CRIBS, BEDS, or CHANGING TABLES.”

ATTENTION! NE PAS MONTER CET ARTICLE OU-DESSUS du berceaux, lits, ou tables à langer.

ADVERTENCIA! NO MONTE ESTE ARTÍCULO ARRIBA cunas, camas, o mesas para cambiar pañales.

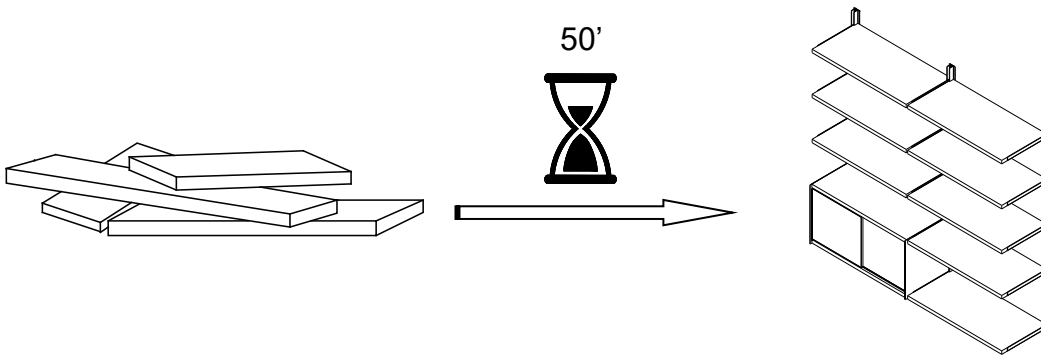

⚠ ENGLISH

- Do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is completed to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

⚠ FRANÇAIS

- Ne jetez rien des produits d'emballage et du contenu de la boîte jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé, afin d'éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou des morceaux.

⚠ ESPAÑOL

- Para evitar desechar accidentalmente las partes pequeñas o las piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja hasta que el ensamblaje esté completo.

Care Instructions:




- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
- Blot spills and wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

Instructions d'entretien :

- Épousseter régulièrement avec un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Éponger immédiatement les liquides renversés et essuyer à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel de fixation peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement afin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés. Resserrez-les au besoin.

Instrucciones de cuidado:

- Limpiar el polvo con un trapo limpio, suave, seco y libre de pelusas.
- Secar los derrames de inmediato y limpiar con un trapo limpio y húmedo.
- Recomendamos no usar limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado barnizado.
- Las piezas de ferretería pueden aflojarse con el tiempo. Controlar periódicamente que estén bien ajustadas. Si es necesario, volver a ajustarlas.

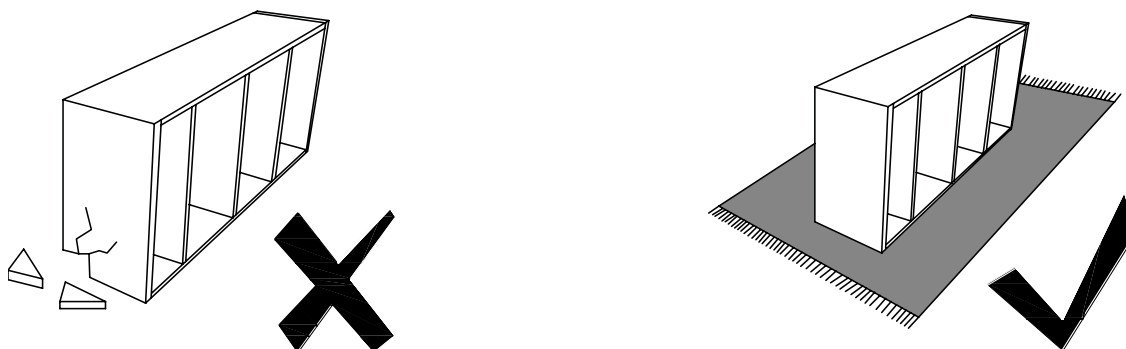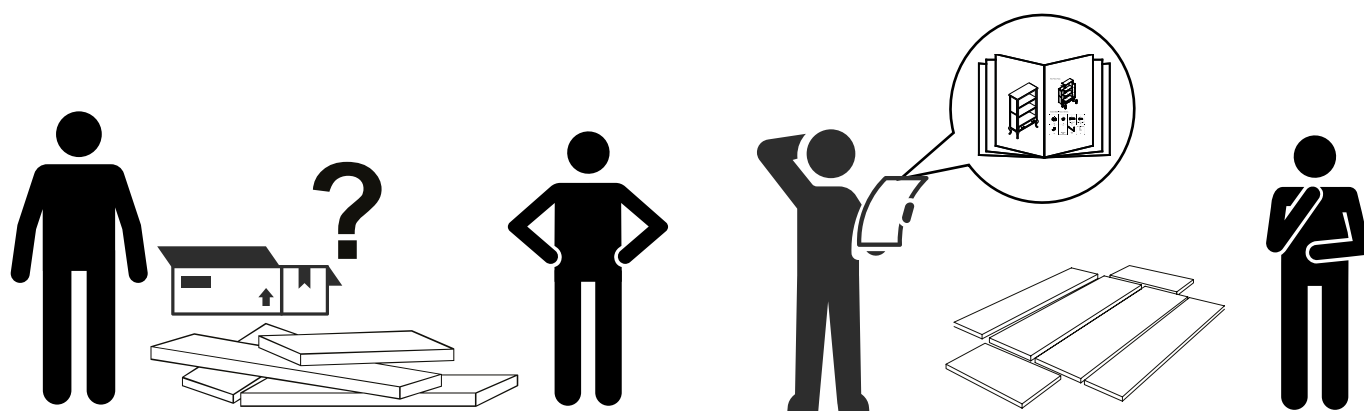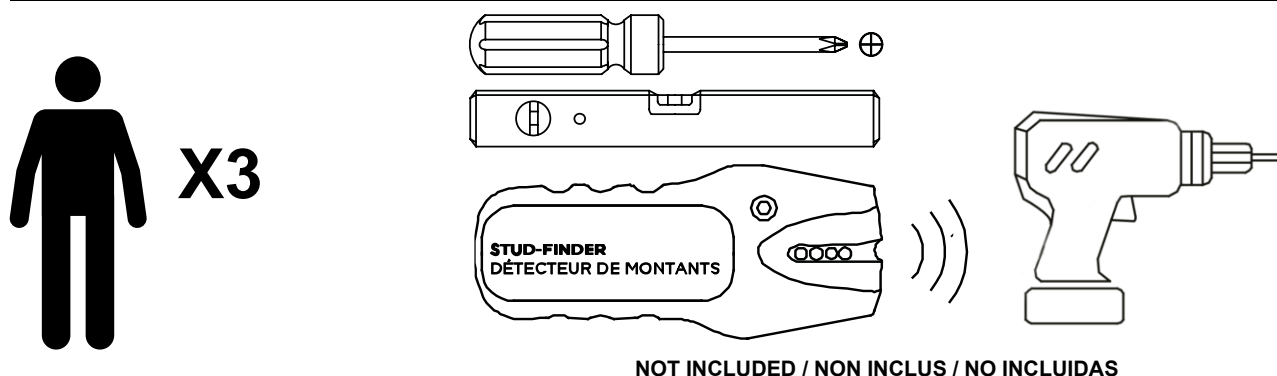


*APPLY RUGS OR CUSHIONED SUFRACE


Optional SKU :

UGS facultative :


SKU opcional :

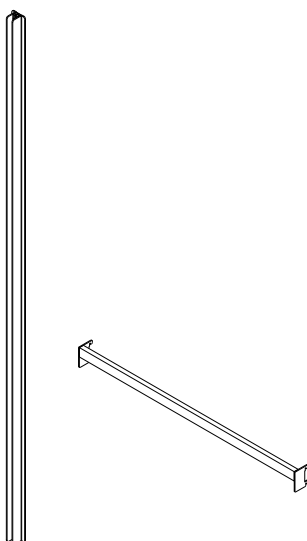


SKU : 2580540
Upright and
installation guide

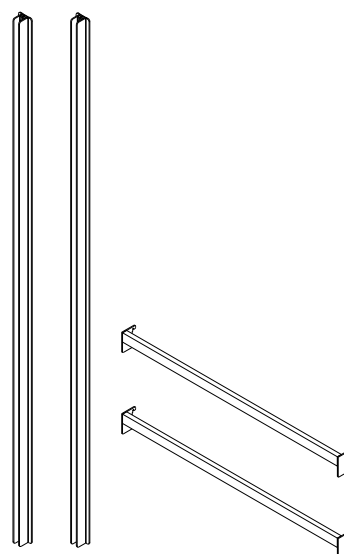


SKU : 2102295
Upright set of 2 and
installation guide

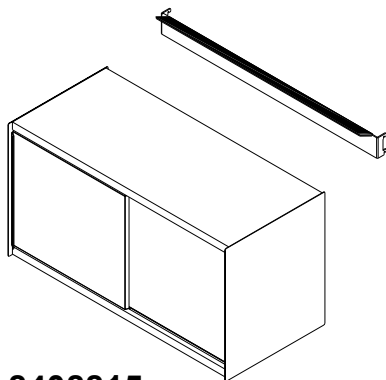

SKU : 8408815
Cabinet

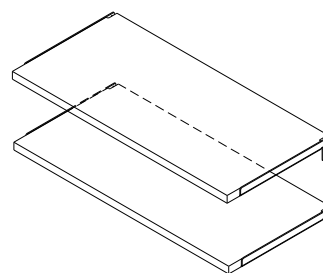


SKU : 6941390
Shelves set of 2

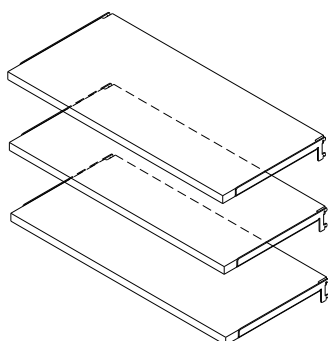


SKU : 7940163
Shelves set of 3

SKU : 2580540 Upright and installation guide

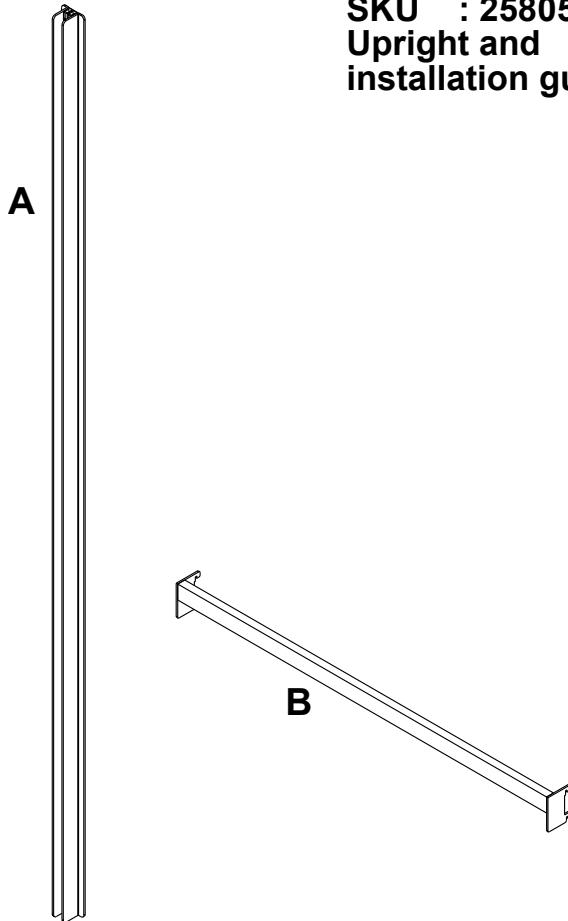

SKU : 2102295 Upright set of 2 and installation guide

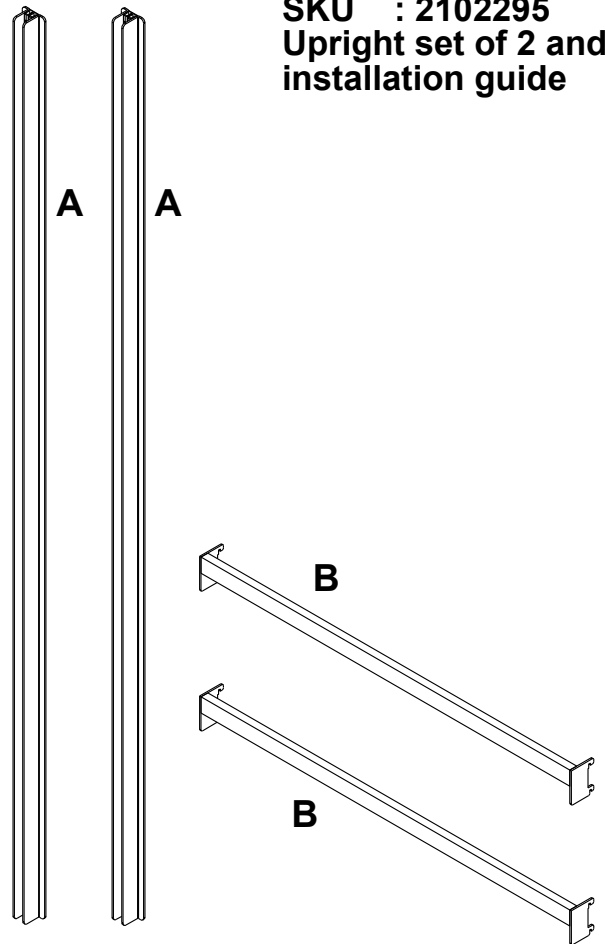

C



1x

D



JF 8 x 1 1/2"
8x

E




6x

F




JF 8 x 2 1/2"
2x

G



2x

H

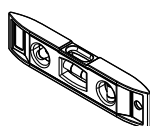

1x

C



1x

D



JF 8 x 1 1/2"
16x

E




12x

F




JF 8 x 2 1/2"
4x

G





4x

H

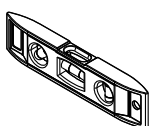


1x

SKU : 8408815
Cabinet

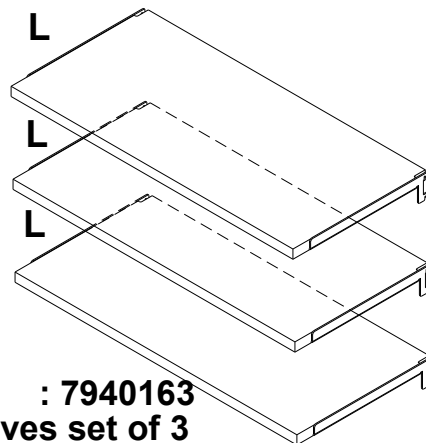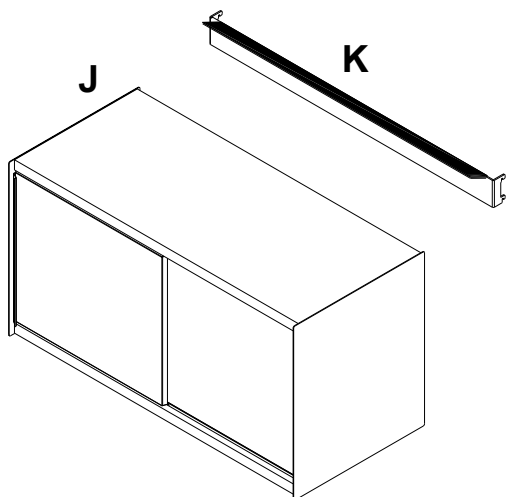

SKU : 7940163
Shelves set of 3

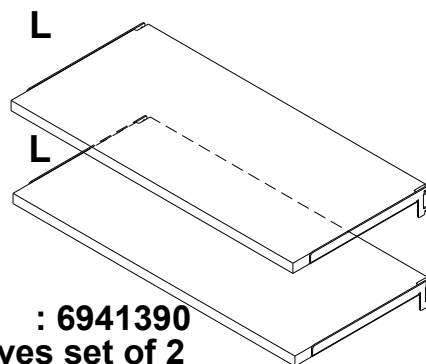


SKU : 6941390
Shelves set of 2

Note / Remarque / Nota: Build your own Tandem Shelving Unit / Construisez votre propre unité d'étagère Tandem / Construya su propia unidad de estante Tandem


Example 1 : 33 ½"

Example 2 : 65 ½"


Example 3 : 97 ½"

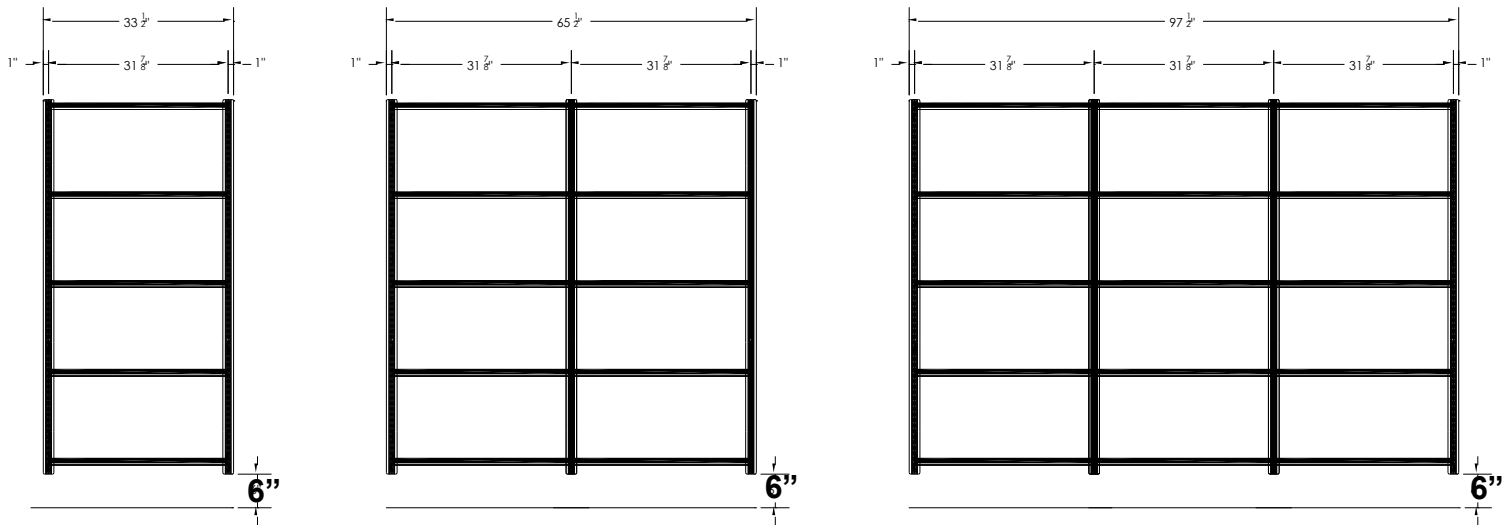


Note / Remarque / Nota: Repeat the step 1 – step 9 to build modular upright / Répétez les étapes 1 à 9 pour construire le montant modulaire / Repetir el paso 1 – paso 9 para armar el modular en posición vertical

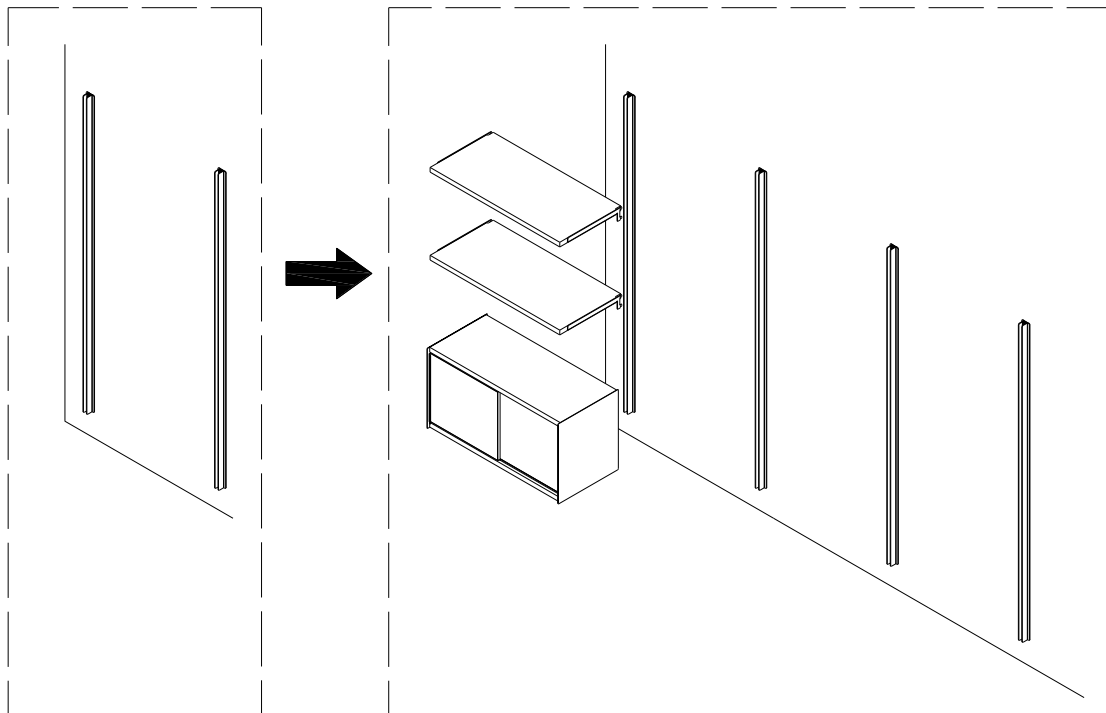


Note / Remarque / Nota:

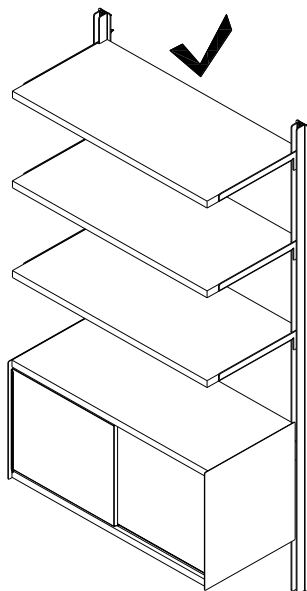

Maximum 1 Cabinet + 3 Shelves
Maximum 1 armoire + 3 étagères
Máximo 1 gabinete + 3 estantes

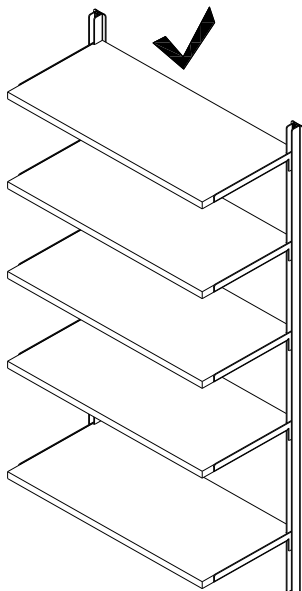

Maximum 5 Shelves
Maximum de 5 étagères
Máximo 5 estantes

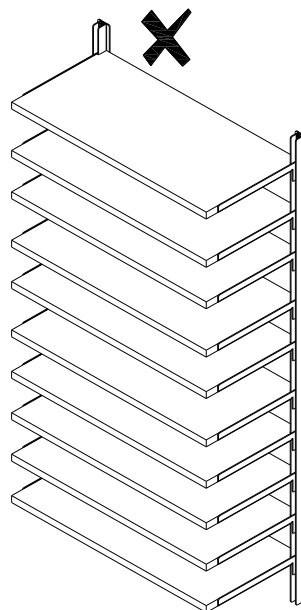

1

Note: For safe mounting it is essential to use the proper hardware for your wall type. If the unit cannot be secured to a stud because of spacing limitations and/or because you have a different wall type (e.g., plaster, concrete, brick etc..) please consult your local hardware store for fastener advice. Provided anchor EZ-Toggle (G) and Solver (E) is for dry-wall mounting.

To install:

- **LOCATING THE STUDS:** Use a stud finder to locate the vertical wooden studs within your wall located behind the final position of the furniture item. Mark the stud locations with a light pencil-mark.
- Use a 3/32" drill bit to drill pilot holes into the wall at the "screw marks".

Remarque: Pour un montage sécuritaire, il est indispensable d'utiliser le matériel convenant à votre type de mur. Si vous ne pouvez pas le fixer à un montant en raison d'un espacement inapproprié et/ou parce que vous avez un autre type de mur (par exemple, plâtre, béton, brique, etc.), veuillez consulter votre quincaillerie locale pour obtenir des conseils sur les fixations. Les ancrages EZ-Toggle (G) et Solver (E) fournis sont destinés à être utilisés sur des cloisons sèches.


Pour l'installation:

- **EMPLACEMENT DES MONTANTS:** Utilisez un détecteur de montant pour trouver l'emplacement des montants en bois verticaux du mur situés à l'arrière de l'emplacement final de l'article. Faites une marque légère à l'emplacement des montants à l'aide d'un crayon.
- Utilisez un foret de 3/32po pour percer des avant-trous dans le mur aux "emplacements des vis"

Nota: Para una instalación segura es importante que utilice las piezas adecuadas para su tipo de pared. Si no se puede fijar a un montante debido a un espacio inadecuado o a que el tipo de pared es diferente (por ejemplo, yeso, hormigón, ladrillo, etc.), consulte en su ferretería local para obtener asesoramiento sobre los elementos de fijación. Los anclajes EZ-Toggle (G) y Solver (E) suministrados son para montaje en paneles de yeso.


PARA UBICAR LAS VIGAS:

- Utilice un buscador de vigas para ubicar las vigas de madera en su pared detrás de la ubicación final que le dará al mueble. Marque la ubicación con un lápiz.
- Utilice una mecha 3/32" para taladrar agujeros piloto en la pared en las "marcas para tornillos"

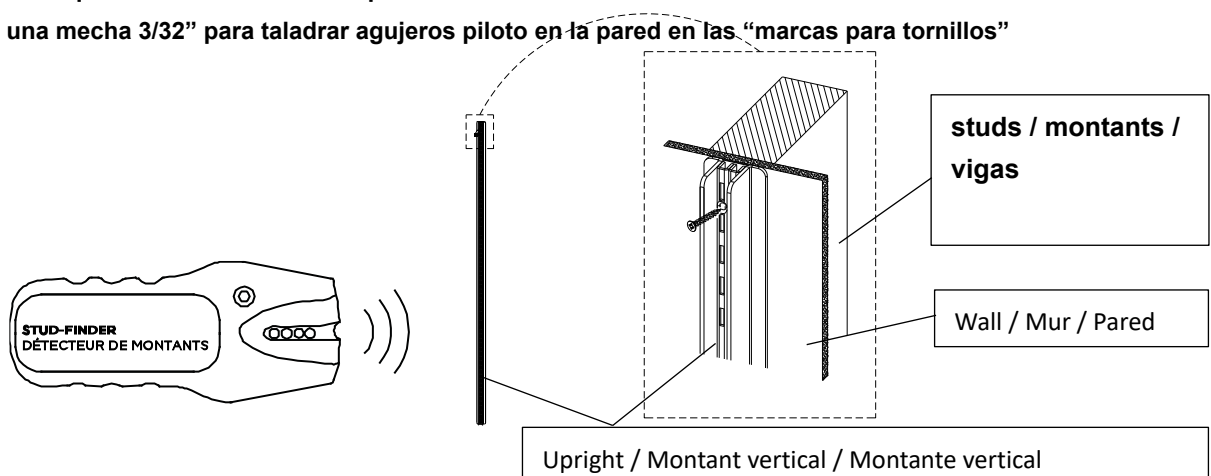


- For non-stud mounting, please consult a professional for the appropriate mounting hardware for your wall.
- Pour une installation sans montant, veuillez consulter un professionnel afin d'obtenir la quincaillerie de montage appropriée pour votre mur.
- Para montajes sin montantes, consulte a un profesional para obtener el hardware de montaje.

2

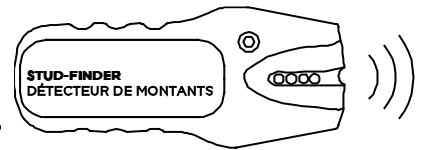


 X3

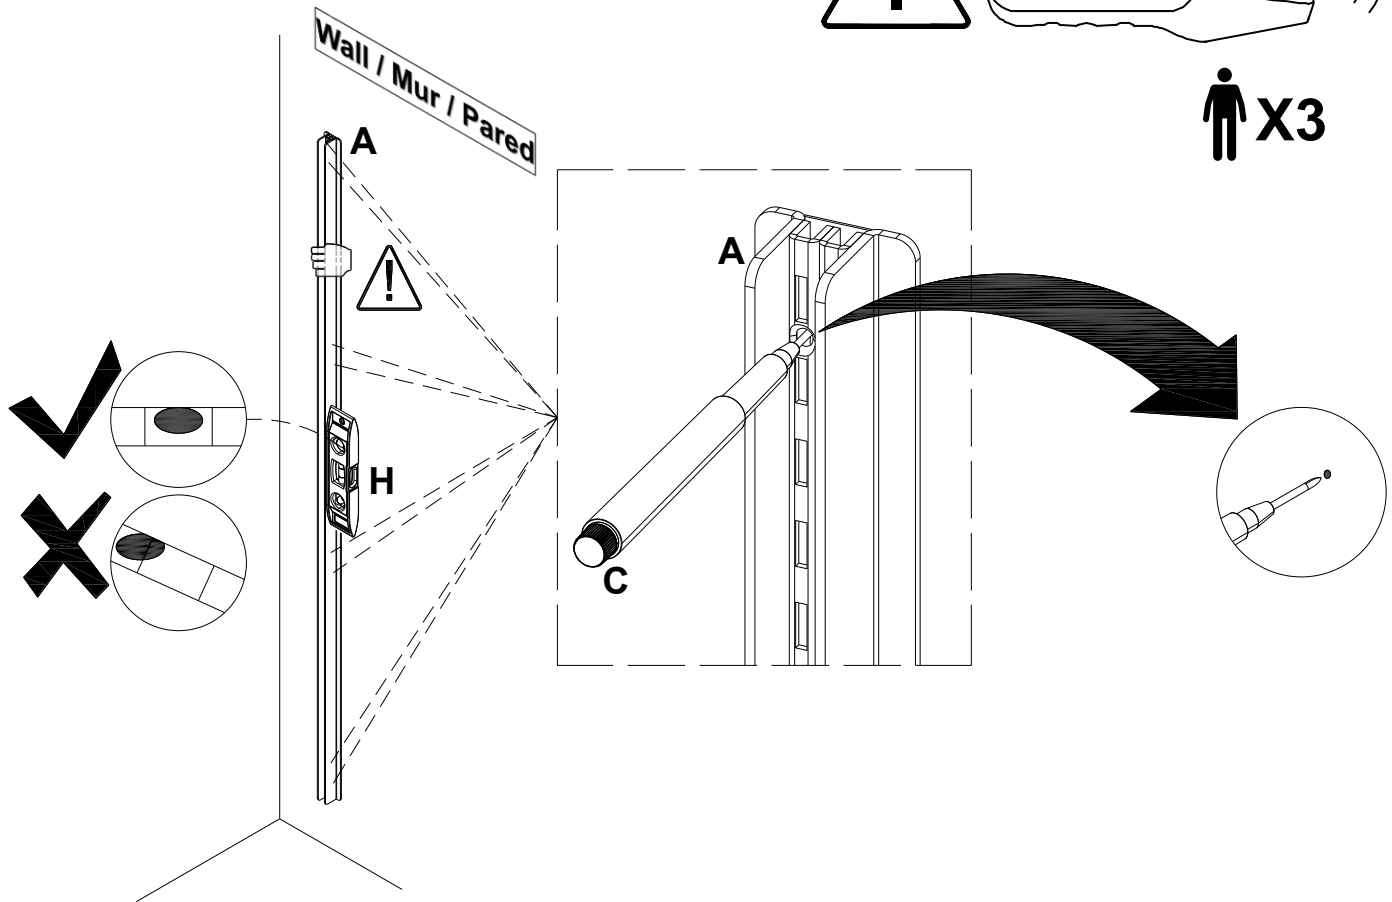

3 (STUD MOUNTING OPTION)


- Use a 3/32" drill bit to drill pilot holes into the wall at the "screw marks".
- Utilisez un foret de 3/32po pour percer des avant-trous dans le mur aux "emplacements des vis"
- Utilice una mecha 3/32" para taladrar agujeros piloto en la pared en las "marcas para tornillos"

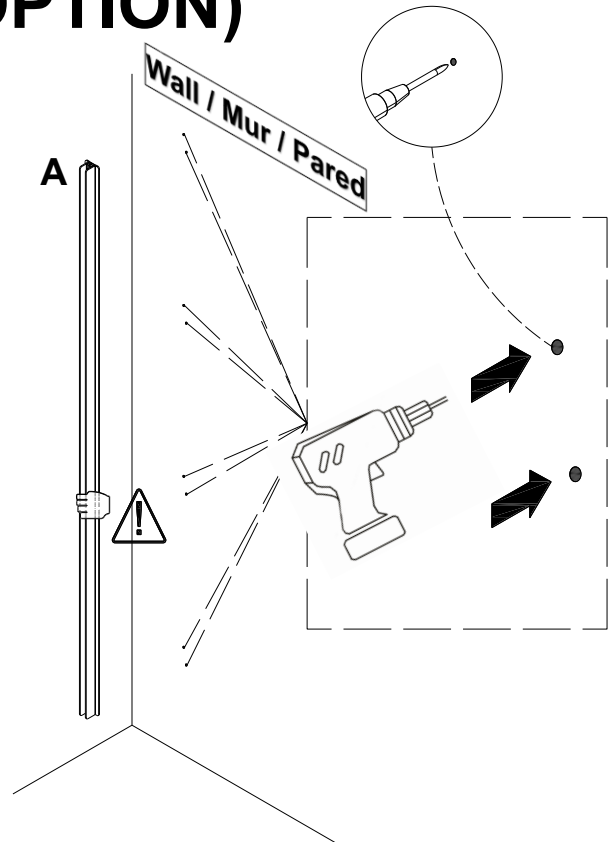


3 (DRYWALL OPTION)




- Use this step and the provided anchors only if no wall stud is available.
- N'utilisez cette étape et les chevilles fournies que si aucun montant mural n'est disponible.
- Utilice este paso y los anclajes provistos solo si no hay montante disponible en la pared.

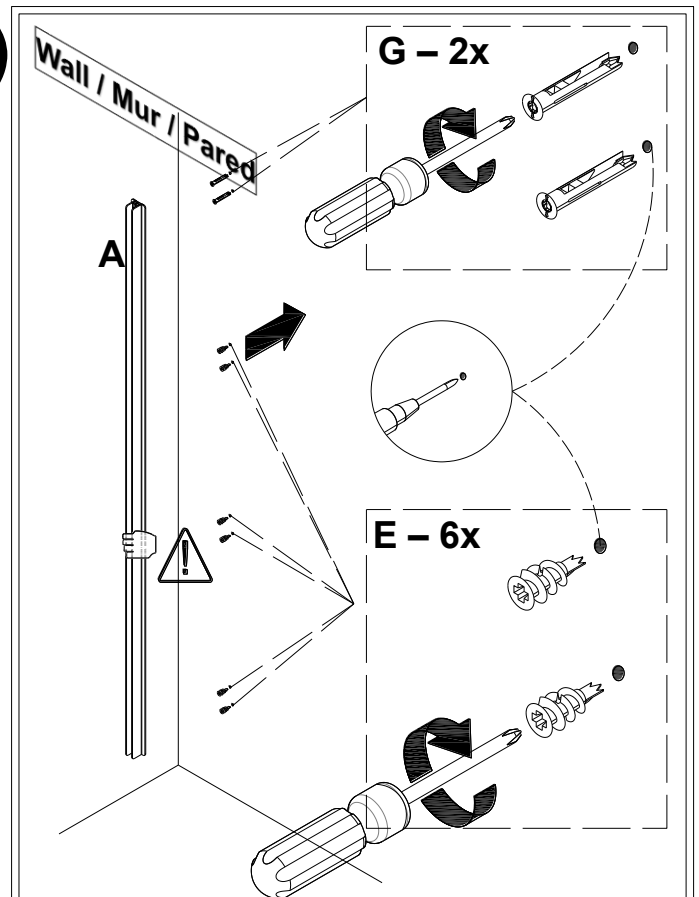


DRYWALL OPTION

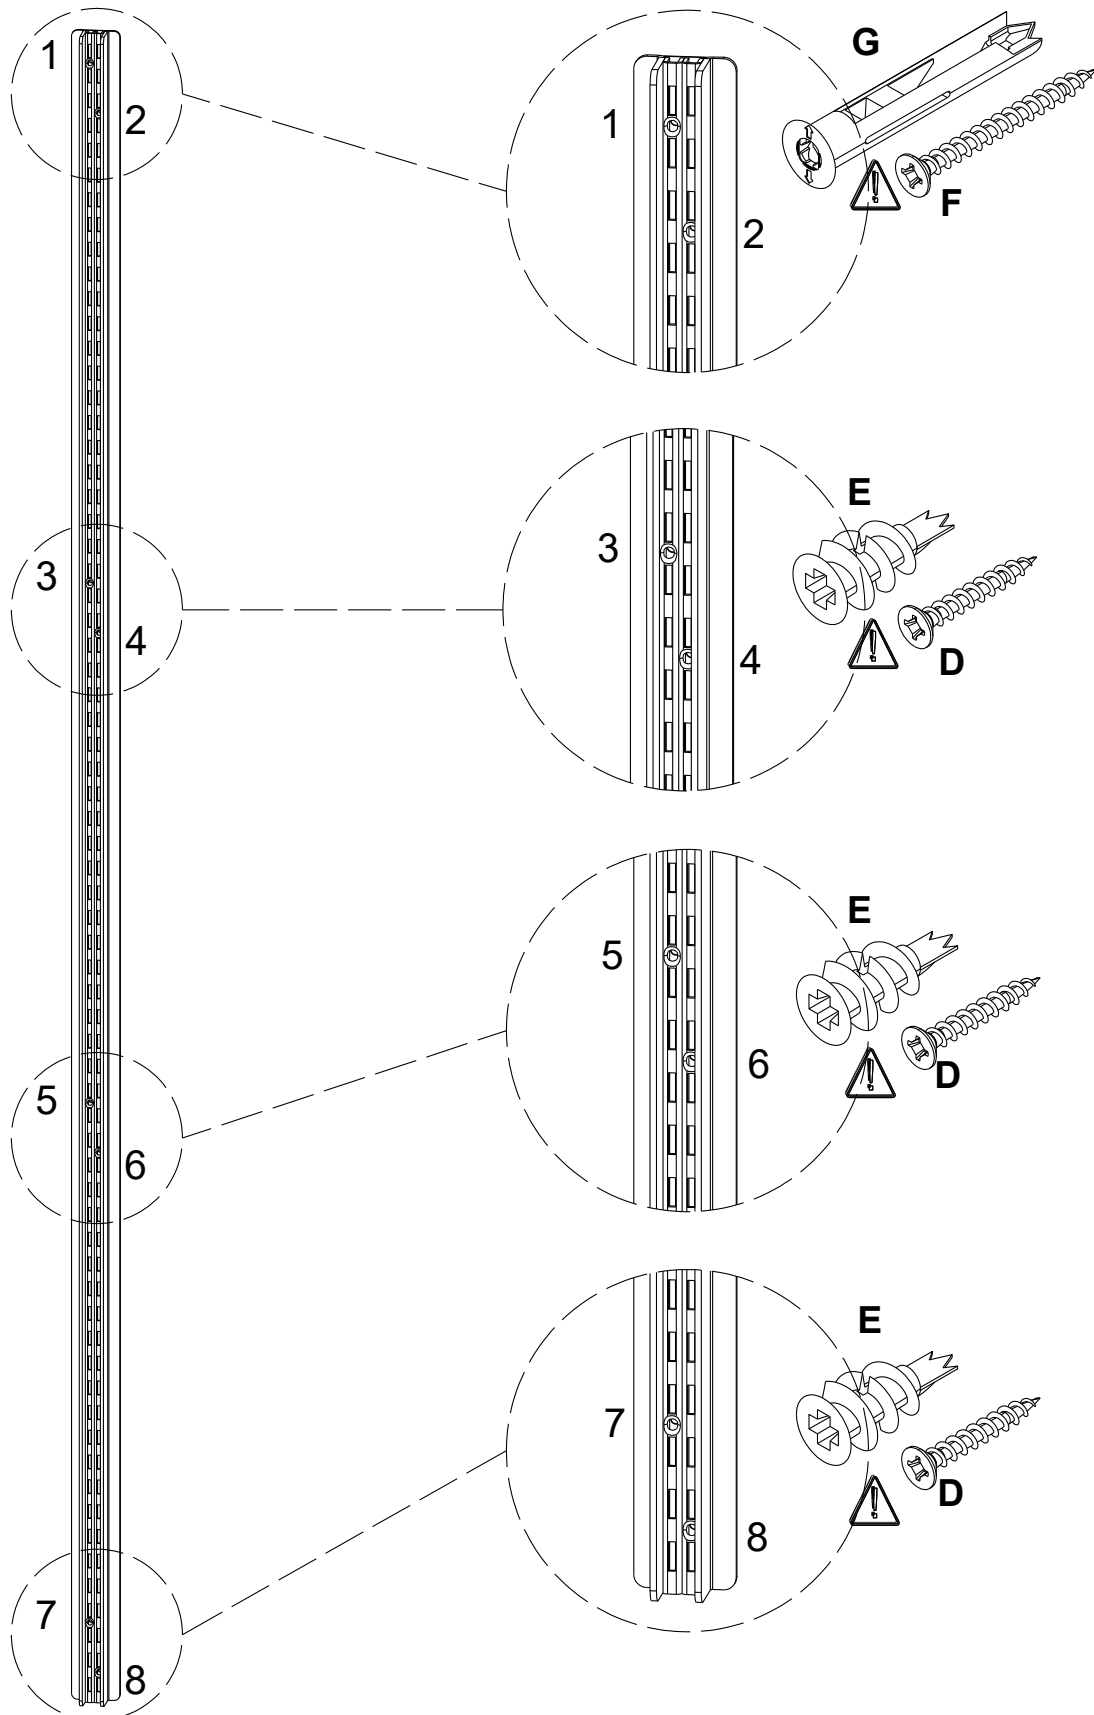


4 (STUD MOUNTING OPTION)

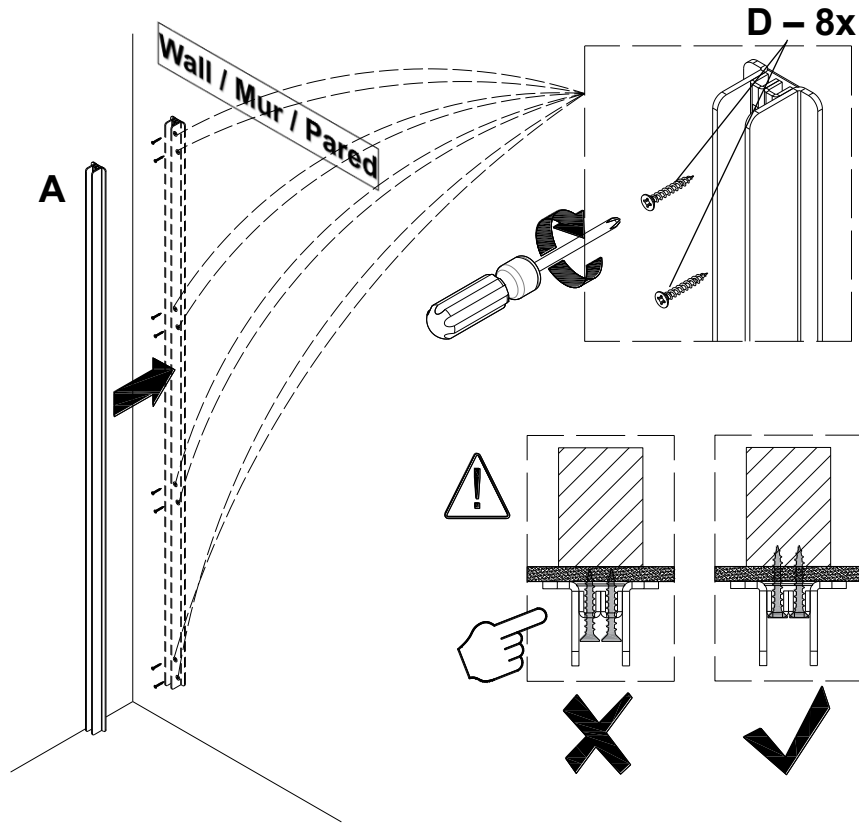


4 (DRYWALL OPTION)

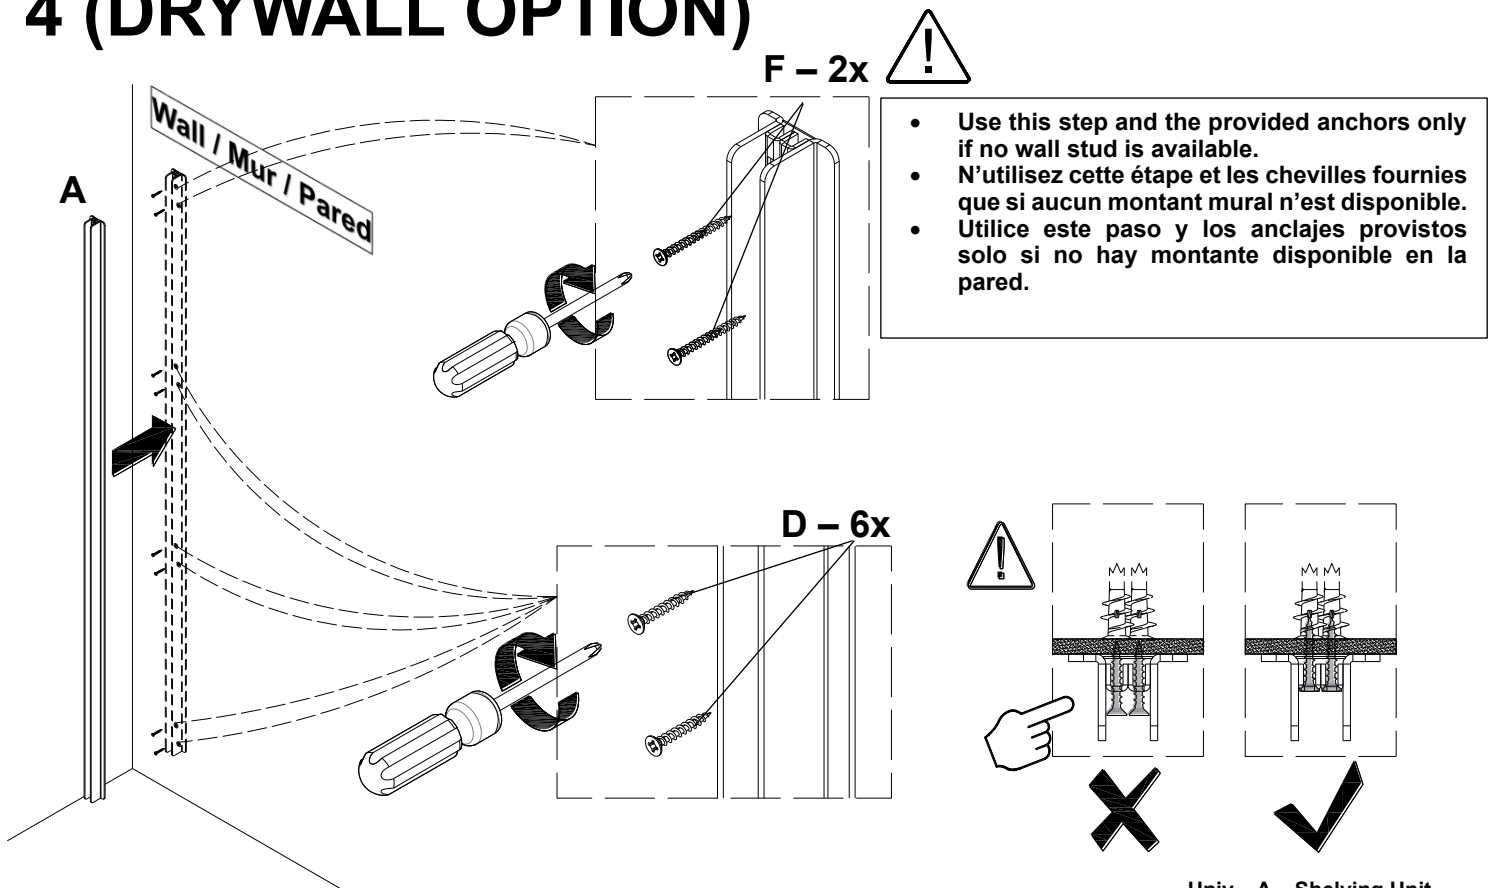

5

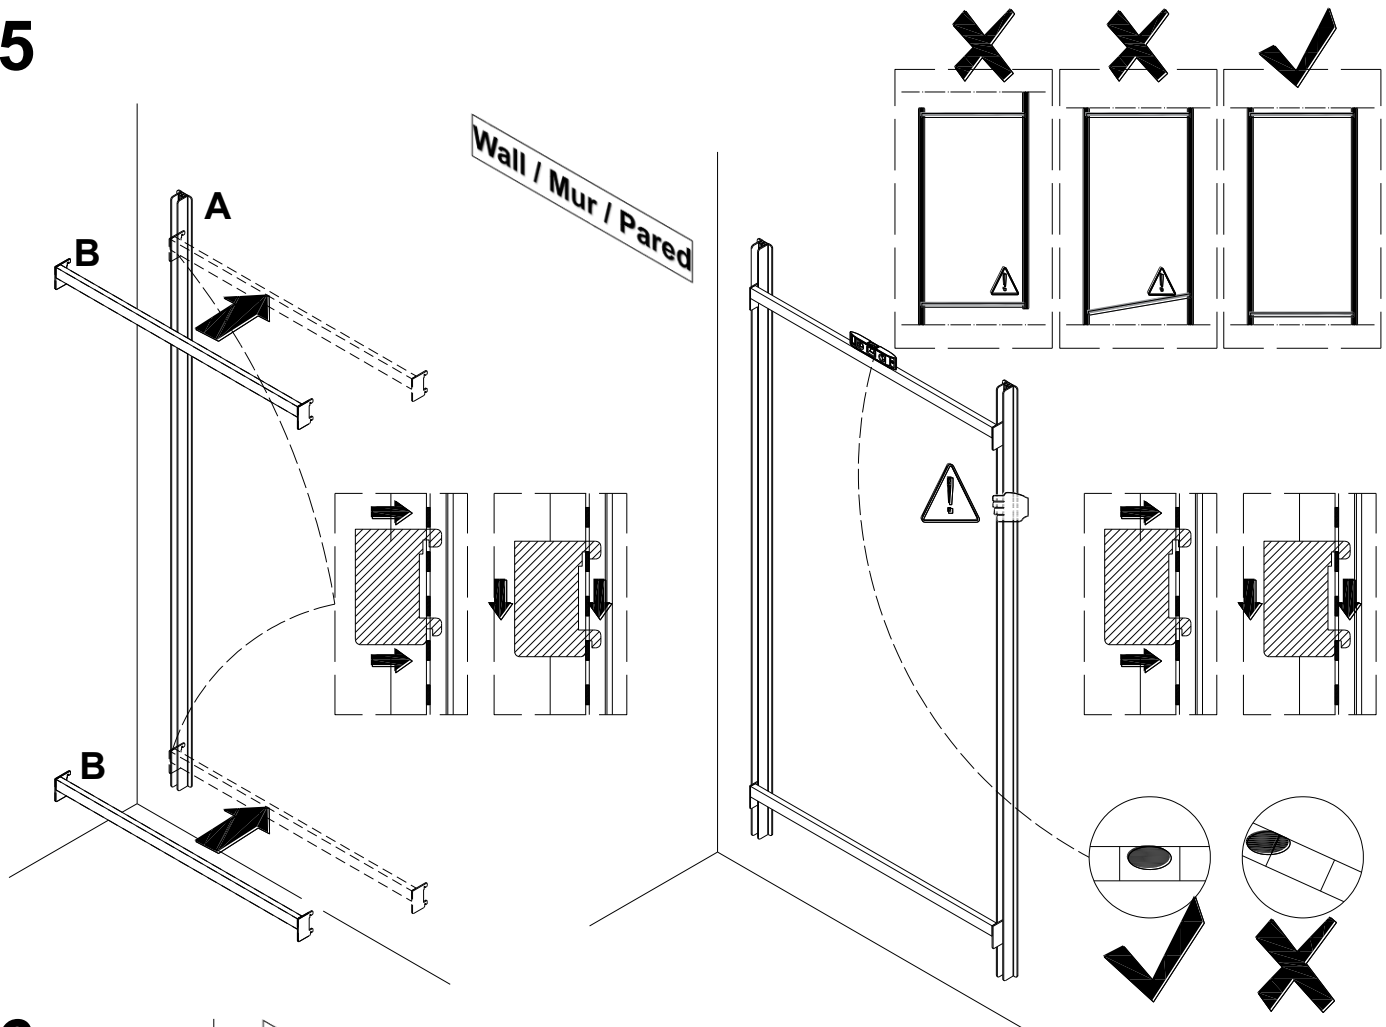


6

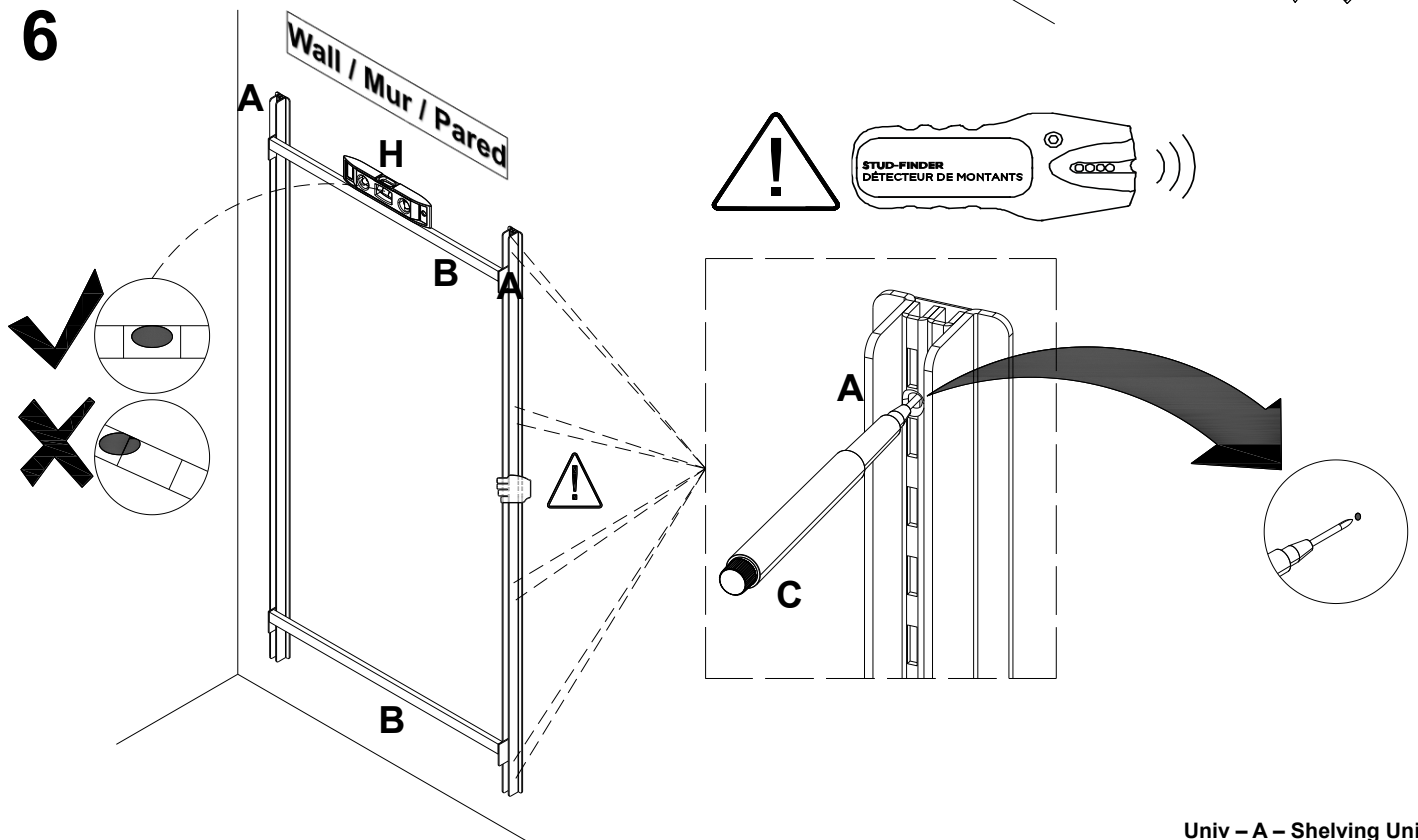

7 (STUD MOUNTING OPTION)


- Use a 3/32" drill bit to drill pilot holes into the wall at the "screw marks".
- Utilisez un foret de 3/32po pour percer des avant-trous dans le mur aux "emplacements des vis"
- Utilice una mecha 3/32" para taladrar agujeros piloto en la pared en las "marcas para tornillos"

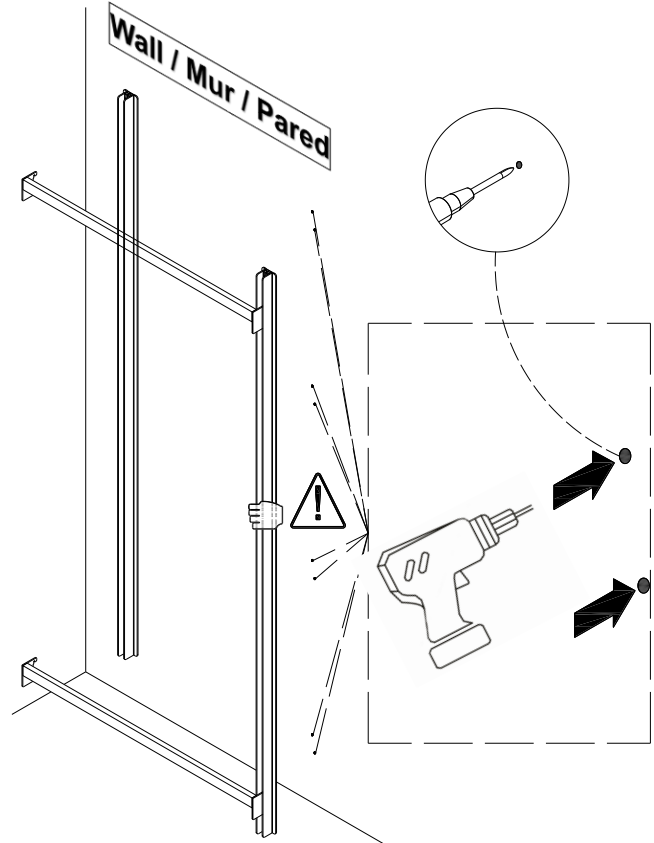


7 (DRYWALL OPTION)




- Use this step and the provided anchors only if no wall stud is available.
- N'utilisez cette étape et les chevilles fournies que si aucun montant mural n'est disponible.
- Utilice este paso y los anclajes provistos solo si no hay montante disponible en la pared.

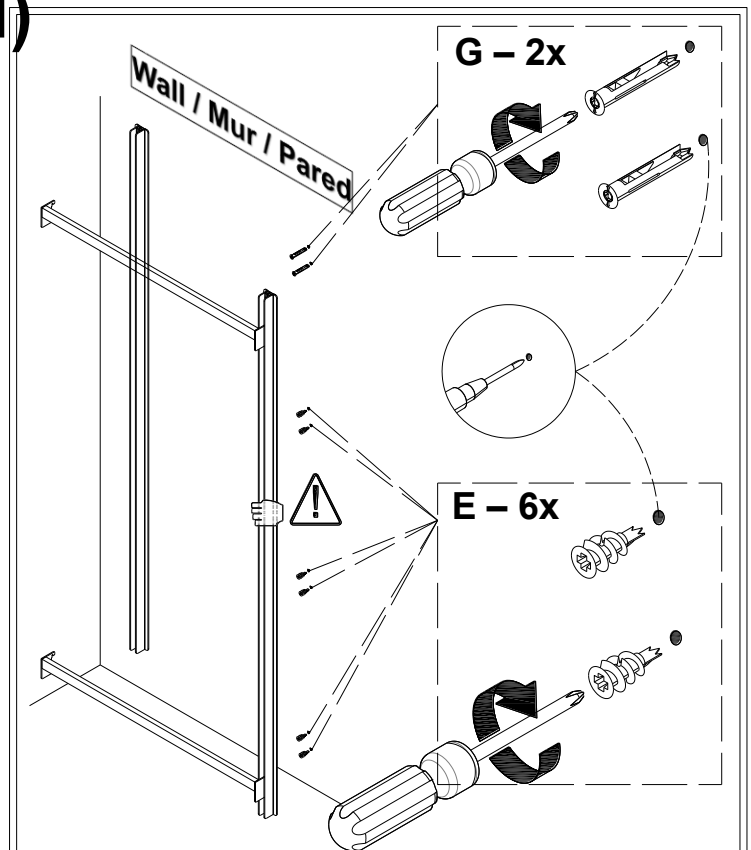


DRYWALL OPTION

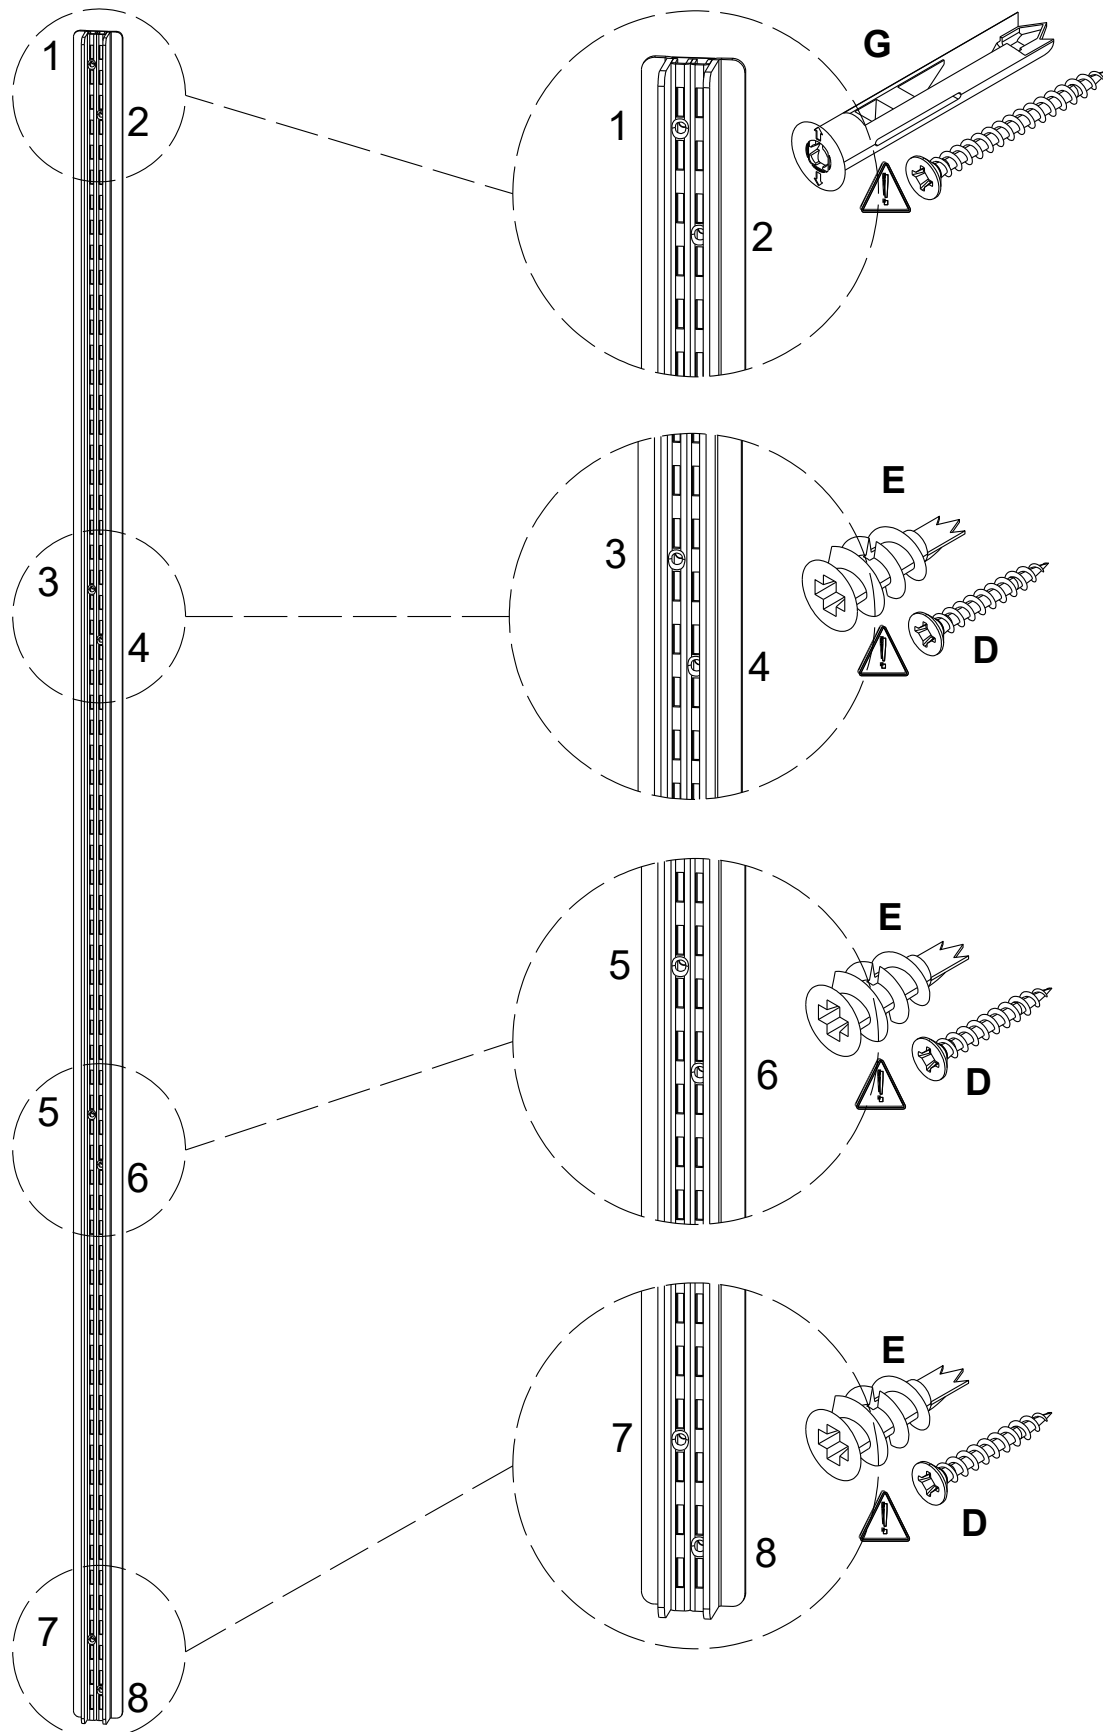


8 (STUD MOUNTING OPTION)

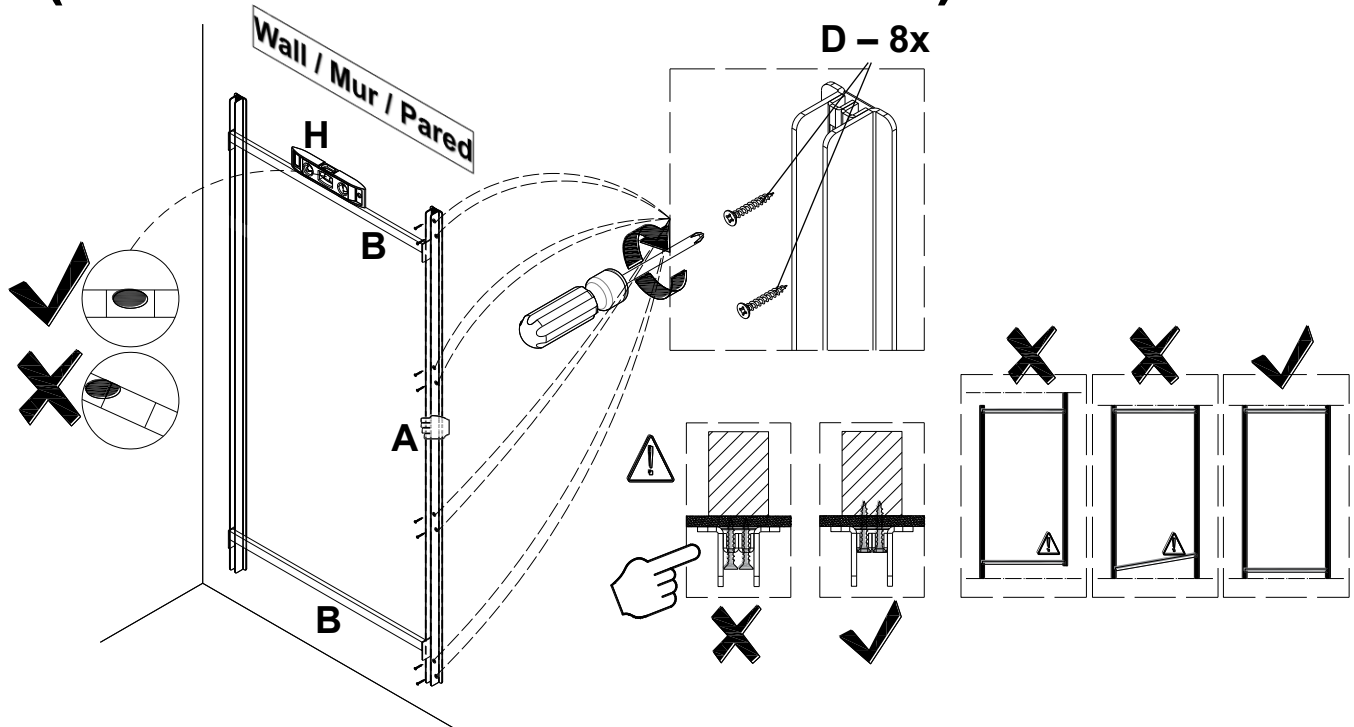


8 (DRYWALL OPTION)

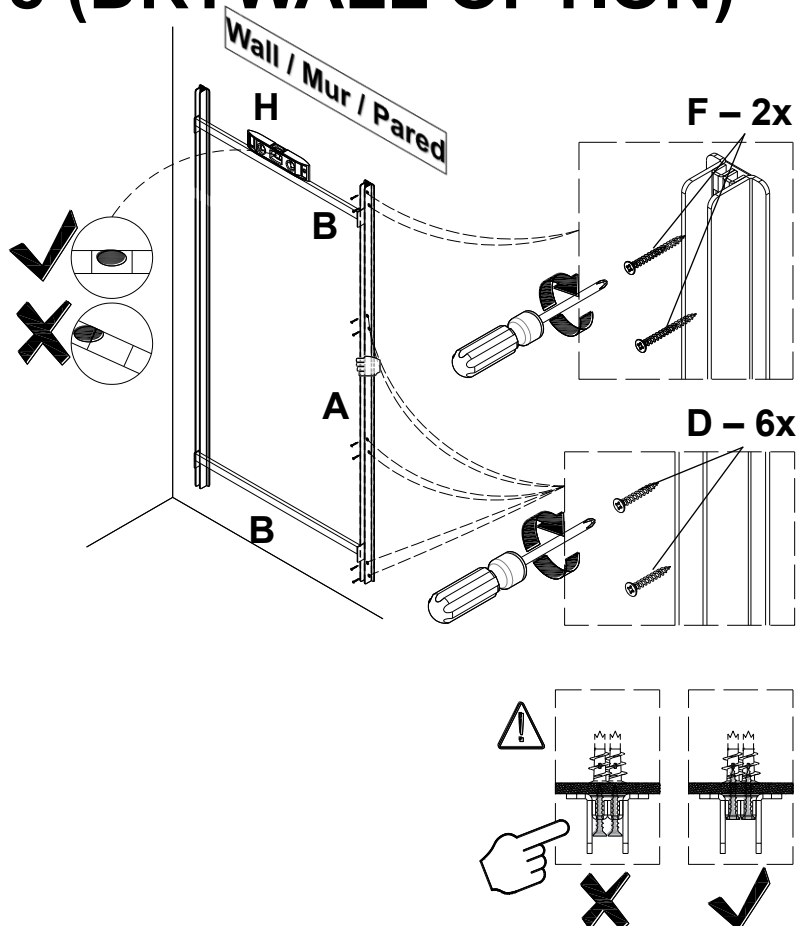

- Use this step and the provided anchors only if no wall stud is available.
- N'utilisez cette étape et les chevilles fournies que si aucun montant mural n'est disponible.
- Utilice este paso y los anclajes provistos solo si no hay montante disponible en la pared.

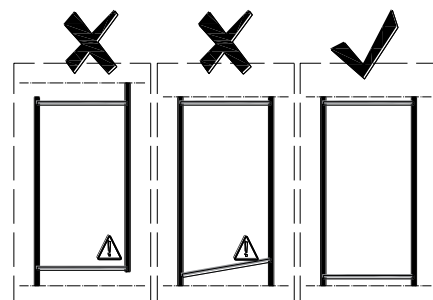


9

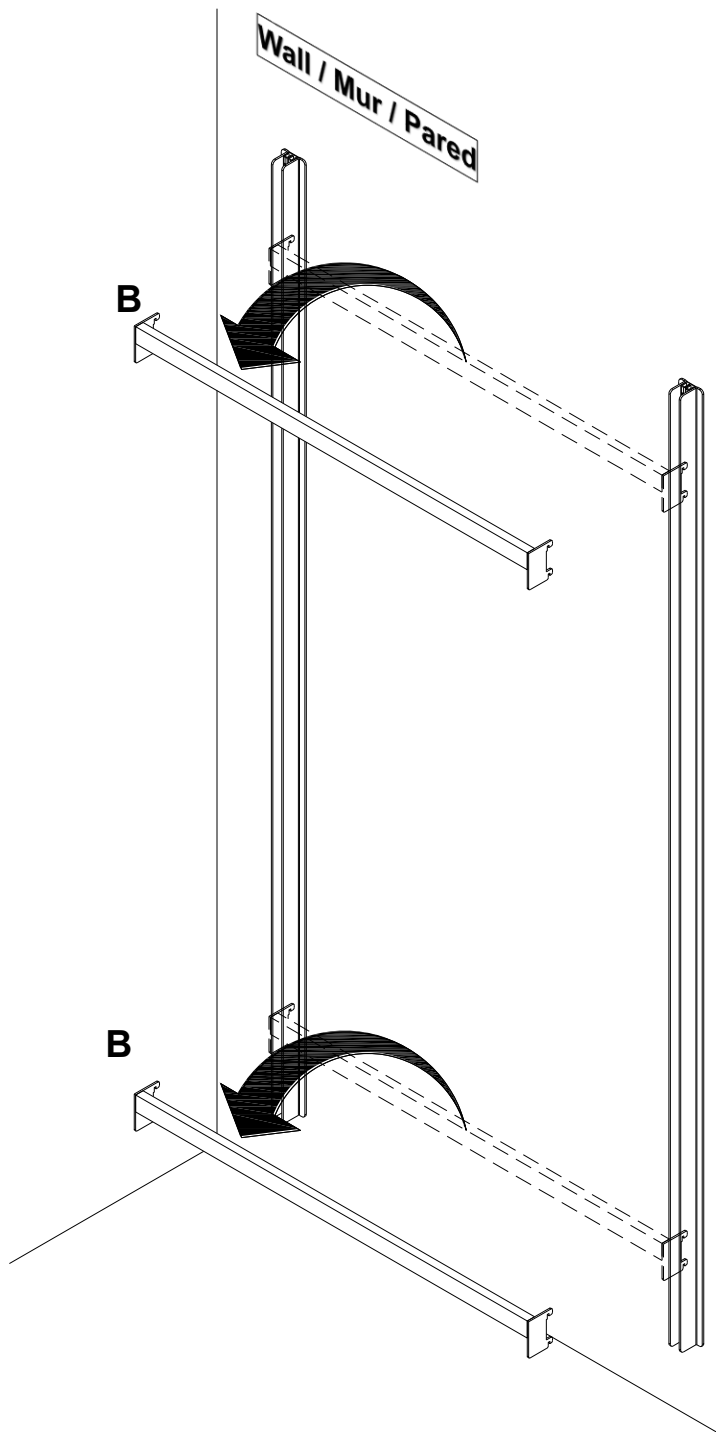




Shelf installation / Installation de l'étagère / Instalación de estante

10

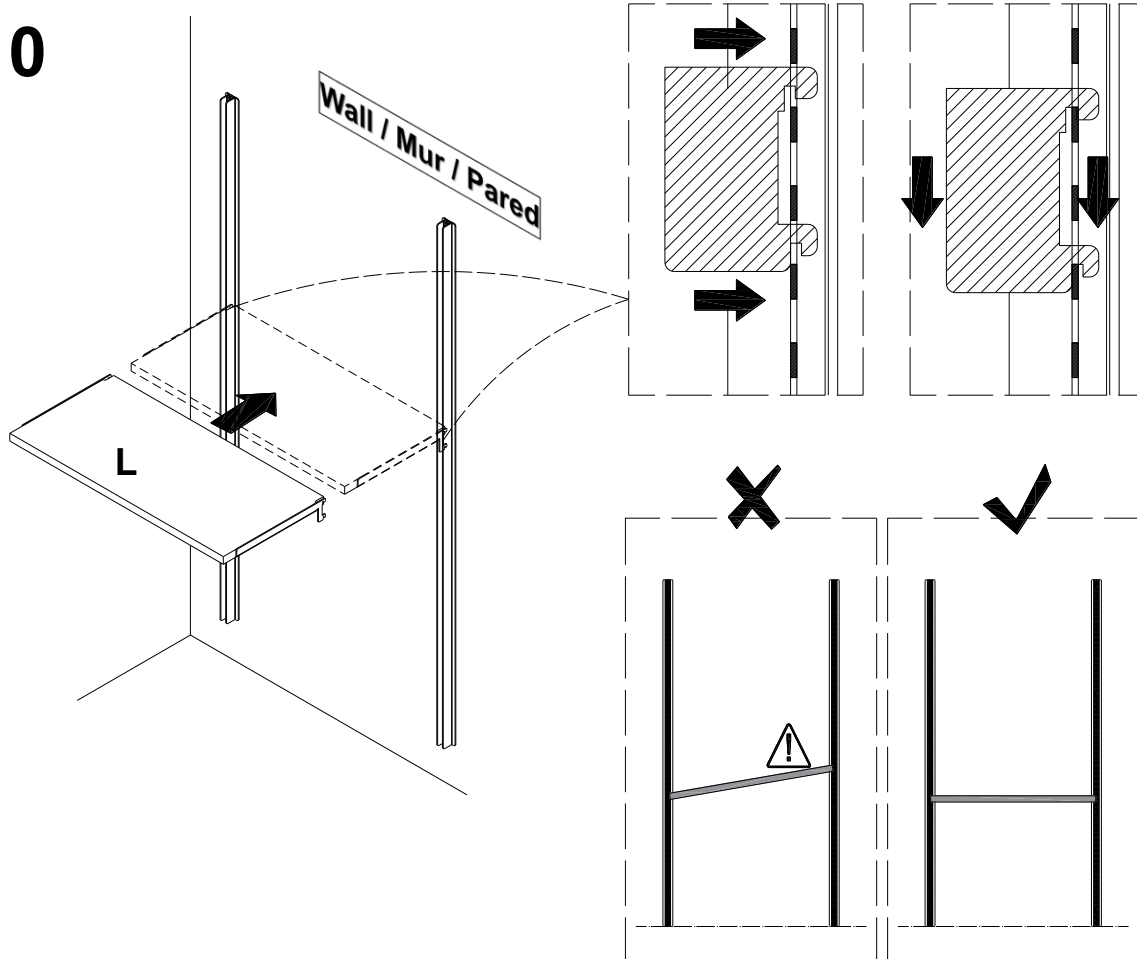

Cabinet installation / Installation de l'armoire / Instalación del gabinete

11

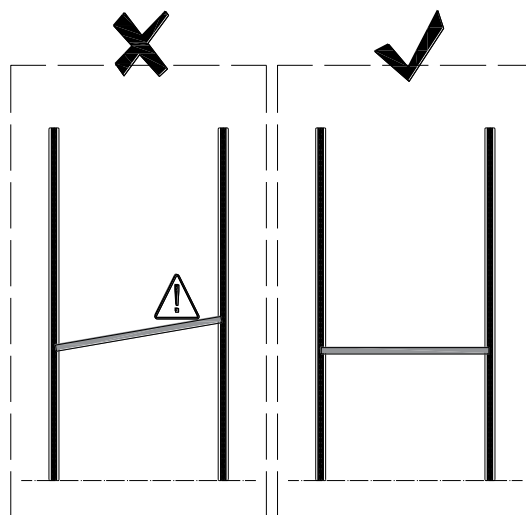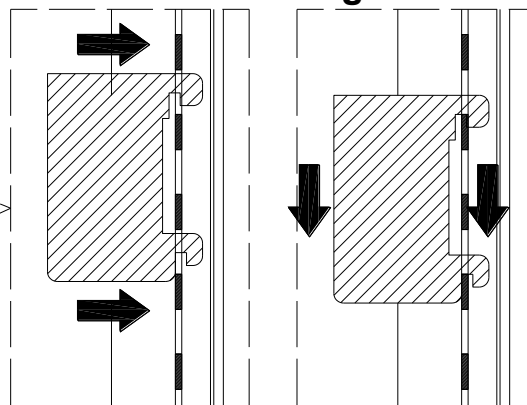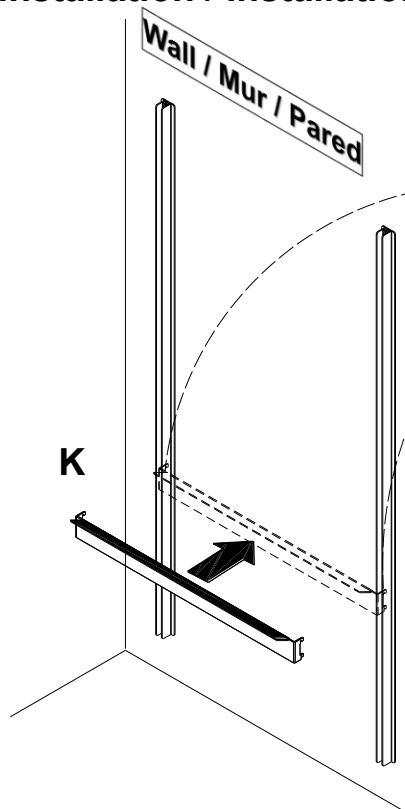

12

