
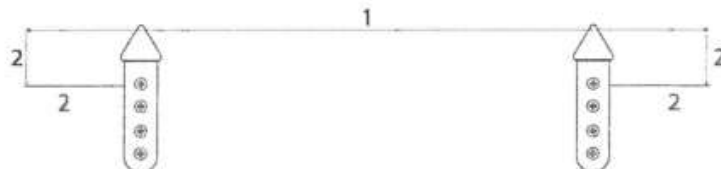


west elm


Overlapping Mirror assembly instructions

Note:

- Stud mounting is recommended. Use proper hardware for your wall type (such as anchors for drywall).
- When in doubt, consult your local hardware store.
- For your safety, installation by two people is recommended.
- This mirror is to be mounted horizontally.
- Wipe with a soft, dry cloth. To protect the finish, avoid the use of all chemicals and household cleaners.

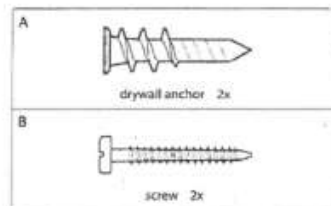

! For drywall mounting, use anchors with screws. For stud mounting, use screws only.

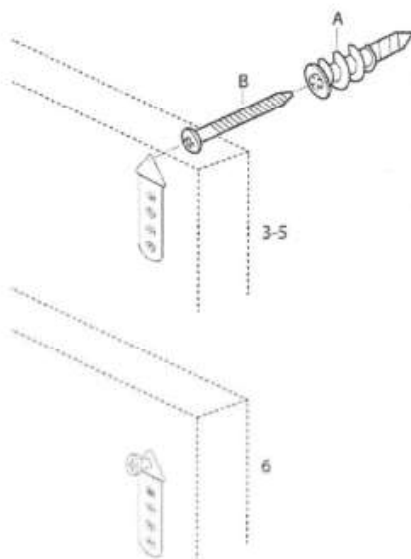


1. Hold mirror at desired location. With a pencil, mark on wall the top outside corners of the mirror. These marks will be used to determine the location of the mounting hardware.
2. Measure down from the top of the mirror to the top of the D-ring hooks. Measure in from the side of the mirror to the top of the D-ring hooks. Record these measurements on the wall, using the marks in step 1 as a guide. Align the two measurements until they intersect, this is the insertion point of the mounting hardware. Use a carpenter's level to ensure the mirror will be level.
3. For stud mounting, skip to step 4. For drywall Mounting, using a Philip's head screwdriver, insert the drywall anchors (A) into the wall at the insertion points. Press and turn clockwise until anchors are flush with the wall.
4. Insert screws (B) into the anchors or at the insertion points, leaving approximately 1/2" between the back of the screw head and the wall.
5. Align D-ring hooks over the screw heads.
6. Slide the mirror down until it rests on the screws. Tighten or loosen screws as needed to fit the mirror snugly against the wall.

west elm


Espejo Sobrepuesto instrucciones de ensamblaje

Nota:

- Se recomienda el montaje en viga. Utilice las piezas apropiadas para su tipo de pared (anclas para paredes de yeso)
- En caso de duda, consulte con su tienda ferretera local.
- Por su seguridad se recomienda la instalación entre dos personas.
- Este espejo se debe montar de manera vertical.
- Limpie con un paño seco y limpio. Para proteger el acabado evite el uso de químicos y limpiadores domésticos.

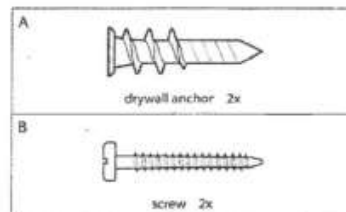

! Para montaje en paredes de yeso, utilice anclas. Para vigas, solo utilice los tornillos.

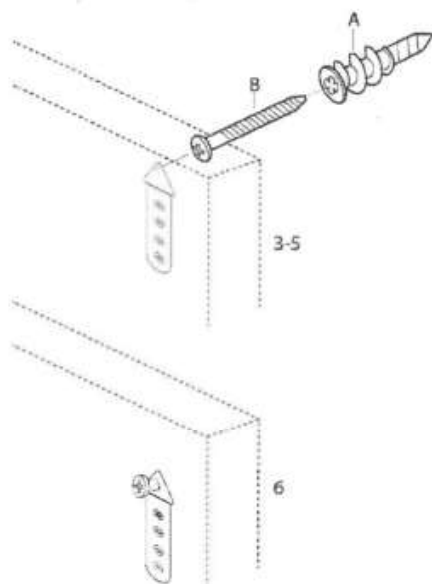


1. Sostenga el espejo en la ubicación deseada. Utilice un lápiz para marcar la pared las esquinas superiores del espejo. Estas son para determinar la ubicación de las piezas de montaje.
2. Mida hacia abajo desde el tope del espejo hacia el tope de los anillos. Mida desde los lados del espejo hasta el tope de los anillos. Anote estas medidas en la pared, utilizando las marcas del paso 1 como guía. Enfile las dos medidas hasta que intercepten, este será el punto de inserción de las piezas de montaje. Utilice un nivel para asegurar que el espejo está nivelado.
3. Para montaje en vigas salte al paso 4. Para paredes de yeso, utilice un destornillador, inserte las anclas (A) en la pared en los puntos de inserción. Presione y gire hasta que las anclas queden al ras de la pared.
4. Inserte tornillos (B) en las anclas en los puntos de inserción, dejando cerca de 1/2" entre la cabeza del tornillo y la pared.
5. Enfile los anillos sobre las cabezas de los tornillos.
6. Deslice el espejo hacia abajo hasta que descance sobre los tornillos. Enrosque o desenrosque hasta que quede justo contra la pared.

west elm


Note:

- Une installation sur montants de mur est recommandée. Utilisez le matériel de pose adéquat à votre type de mur (chevilles pour placoplâtre par exemple).
- En cas de doute, demandez conseil dans votre magasin de bricolage habituel.
- Pour votre sécurité, la présence de deux adultes est recommandée.
- Le miroir doit être installé horizontalement.
- Nettoyez en essuyant avec un chiffon doux et sec. Pour protéger la finition, n'utilisez pas de produits chimiques ou de produits nettoyants ménagers.

Miroir Chevauché Instructions pour l'installation

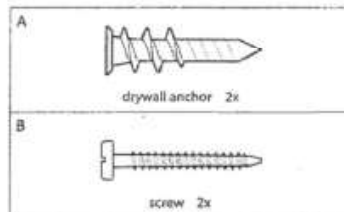

Pour une installation sur placoplâtre, utilisez des chevilles et des vis. Pour une installation sur montants de mur, utilisez des vis uniquement.

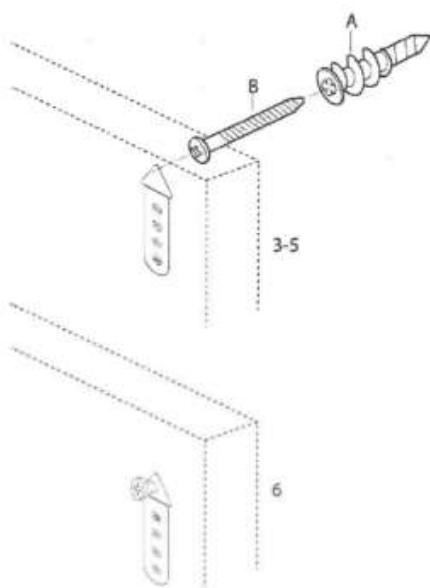

1. Tenez le miroir contre le mur à l'emplacement souhaité. Faites des marques au crayon sur le mur au niveau des coins supérieurs du miroir. Ces marques vous aideront à localiser les points d'insertion pour le matériel de pose.
2. Mesurez la distance entre le haut du miroir et le haut des anneaux en D ainsi que la distance entre les côtés du miroir et le haut des anneaux en D. Reportez ces mesures sur le mur à partir des marques faites dans l'étape 1. Tracez des lignes pour les mesures et leurs points d'intersections représenteront les points d'insertion pour le matériel de pose. Utilisez un niveau pour vérifier que le miroir sera bien droit.
3. Pour une installation sur montants de mur, passez à l'étape 4. Pour une installation sur placoplâtre, utilisez un tournevis cruciforme pour insérer des chevilles (A) dans le mur sur les points d'insertion. Pressez et tournez les chevilles dans le mur jusqu'à ce qu'elles soient bien encastrées.
4. Insérez les vis (B) dans les chevilles ou sur les points d'insertion sur le mur puis vissez-les jusqu'à ce que leurs têtes se situent à environ 1/2" du mur.
5. Posez les anneaux en D sur les vis qui dépassent du mur.
6. Abaissez le miroir jusqu'à ce qu'il repose bien sur les vis. Vissez ou dévissez légèrement les vis afin que le miroir soit bien collé contre le mur.