

- Por seguridad y facilidad, se recomienda que dos personas realicen el montaje.
- Realizar el montaje con cuidado para evitar dañar el artículo o la pared.

PIEZAS DE FERRETERÍA INCLUIDAS:

(A) Anclaje de expansión para pared d
(B) Tornillo x2

**HERRAMIENTAS NECESARIAS:**

Destornillador Phillips, lápiz, cinta métrica, nivelador, detector de vigas.




Nota: Las piezas de ferretería incluidas con este artículo se deben utilizar únicamente para montaje en muro seco o en vigas. Para otros tipos de pared, pedir a la ferretería local que lo ayuden a seleccionar las piezas de ferretería adecuadas.


Opciones de orientación para colgarlo:

Este artículo incluye dos juegos de aberturas ojos de cerradura en la superficie posterior para colgar en una de cuatro orientaciones (dos horizontales y dos verticales), como se muestra abajo.


* El patrón del producto verdadero puede ser diferente.

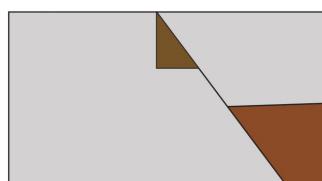


1

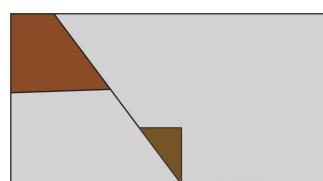

2

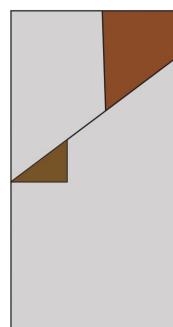

3



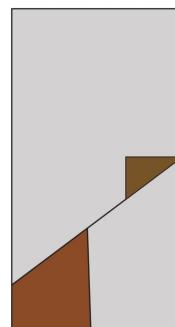


4

Pasos de montaje:

Antes de comenzar, determinar la orientación favorita y seleccionar las dos aberturas ojos de cerradura apropiadas para colgar el espejo.


1. Primero, utilizar una cinta métrica para medir la distancia exacta entre las dos aberturas ojos de cerradura (medir desde el centro de cada ojo de cerradura, como se muestra en el diagrama). Registrar esta medida como "Distancia A".
2. Con la parte de atrás del artículo orientada hacia fuera de la pared, sostenerlo derecho en el lugar de montaje deseado. Usar un lápiz para marcar la pared a cada lado del artículo. La marca debe estar alineada con los dos ojos de cerradura. Dejar el artículo a un lado.
3. Trazar una línea suave con lápiz que conecte las dos marcas del Paso (2) y usar un nivelador para controlar que la línea esté nivelada. Hacer dos "marcas de inserción" centradas a lo largo de esta línea a una distancia igual a la "Distancia A".

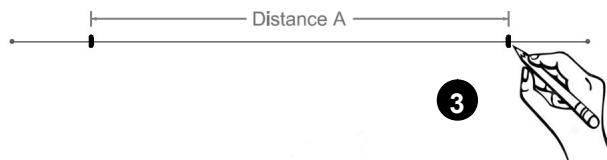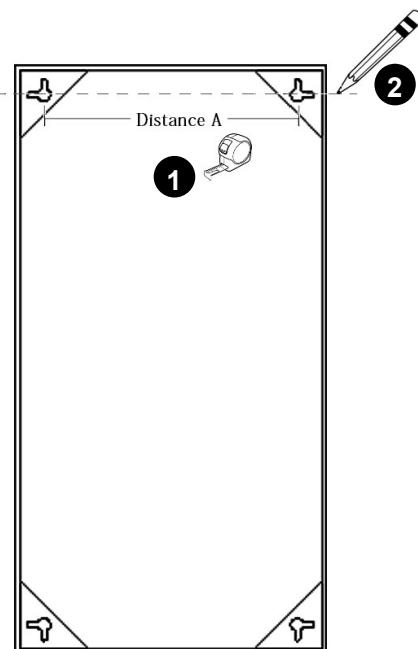

- Utilizar un detector de vigas para determinar si hay vigas en la pared localizadas en cada marca de inserción, instalar las piezas de ferretería adecuadas.

Para las marcas de viga: Usar un destornillador para asegurar un tornillo directamente en la pared de modo que la cabeza del tornillo quede aproximadamente a 3/8 de pulgada de la pared.


Para las marcas que no sean en viga: Primero instalar un anclaje en la pared y luego asegurar el tornillo en el anclaje. Además, dejar la cabeza del tornillo sobresaliente a aproximadamente 3/8 de pulgada de la pared.

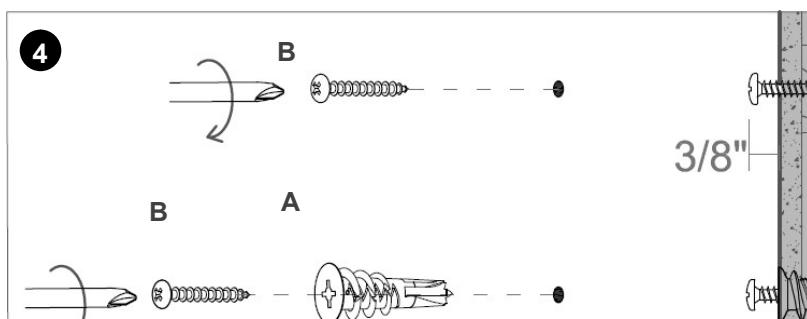

¿Cómo instalar el anclaje?

Colocar el destornillador Phillips en la ranura del anclaje y empujar el anclaje con firmeza contra la pared mientras se gira en el sentido de las agujas del reloj hasta que la cabeza del anclaje esté pareja con la superficie de la pared.

- Colgar el artículo en la pared enganchando las dos aberturas ojos de cerradura apropiadas en las cabezas sobresalientes de los tornillos.

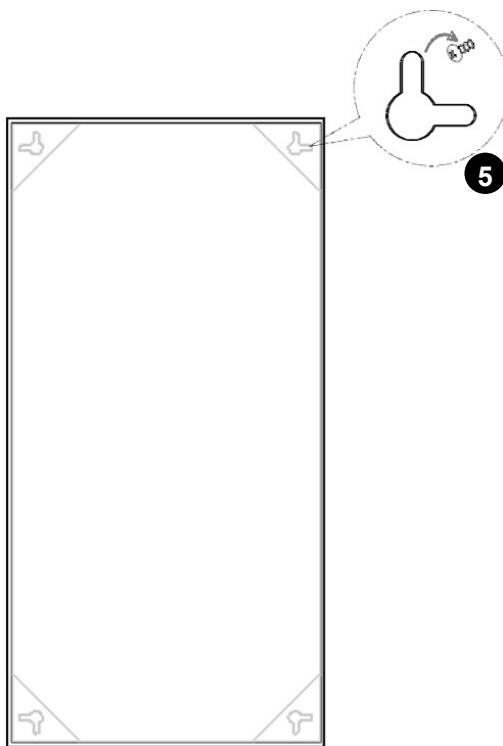

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

- Para limpiar: usar un trapo suave, seco o ligeramente húmedo.
- No usar limpiadores químicos o abrasivos domésticos.

Gracias por su compra.
Tiendas | catálogo | www.westelm.com