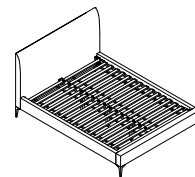


Deco Metal Leg Bed(King, Queen, CK)
 Lit à Pieds en Métal Deco (lit G2p - lit TG2p et Cali)
 Deco Cama Patas de Metal (King, Queen, CK)

- ! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- ! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
- ! Do not fully tighten all bolts until all parts are in place.
- ! Proper assembly of this item requires 2 people.



- ! Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.
- ! Montez cet article sur une surface lisse, telle que du carton ou un tapis, pour en protéger la finition.
- ! Ne pas serrer complètement les boulons avant que toutes les pièces soient mises en place.
- ! Deux personnes sont nécessaires pour monter cet article de façon adéquate.

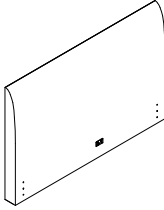
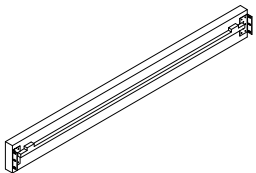
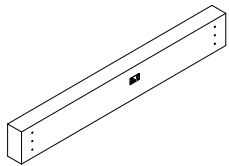
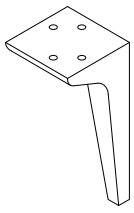



- ! No descarte los materiales de embalaje hasta finalizar el ensamblaje.
- ! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como cartón o alfombra, para proteger el acabado.
- ! No apriete todos los pernos hasta que todas las partes estén en su lugar
- ! Se requieren 2 personas para ensamblar el producto de forma adecuada.

CARE INSTRUCTIONS/ENTRETIEN/INSTRUCCIONES DE CUIDADO

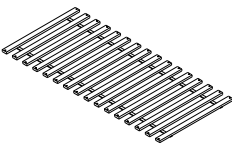


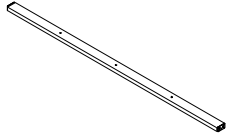


Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight. Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners. All hot serving dishes should be placed on a pad. Any liquid spilled onto the furniture should be cleaned up immediately with a damp cloth.

Le matériel peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement que tous les raccords sont bien serrés. Essuyez à l'aide d'un linge doux et sec. Pour protéger la finition, évitez l'utilisation de produits chimiques et de détergents ménagers. Tous les plats de service chauds doivent être déposés sur un dessous de plat. Tout déversement sur le meuble doit être nettoyé immédiatement à l'aide d'un linge humide.

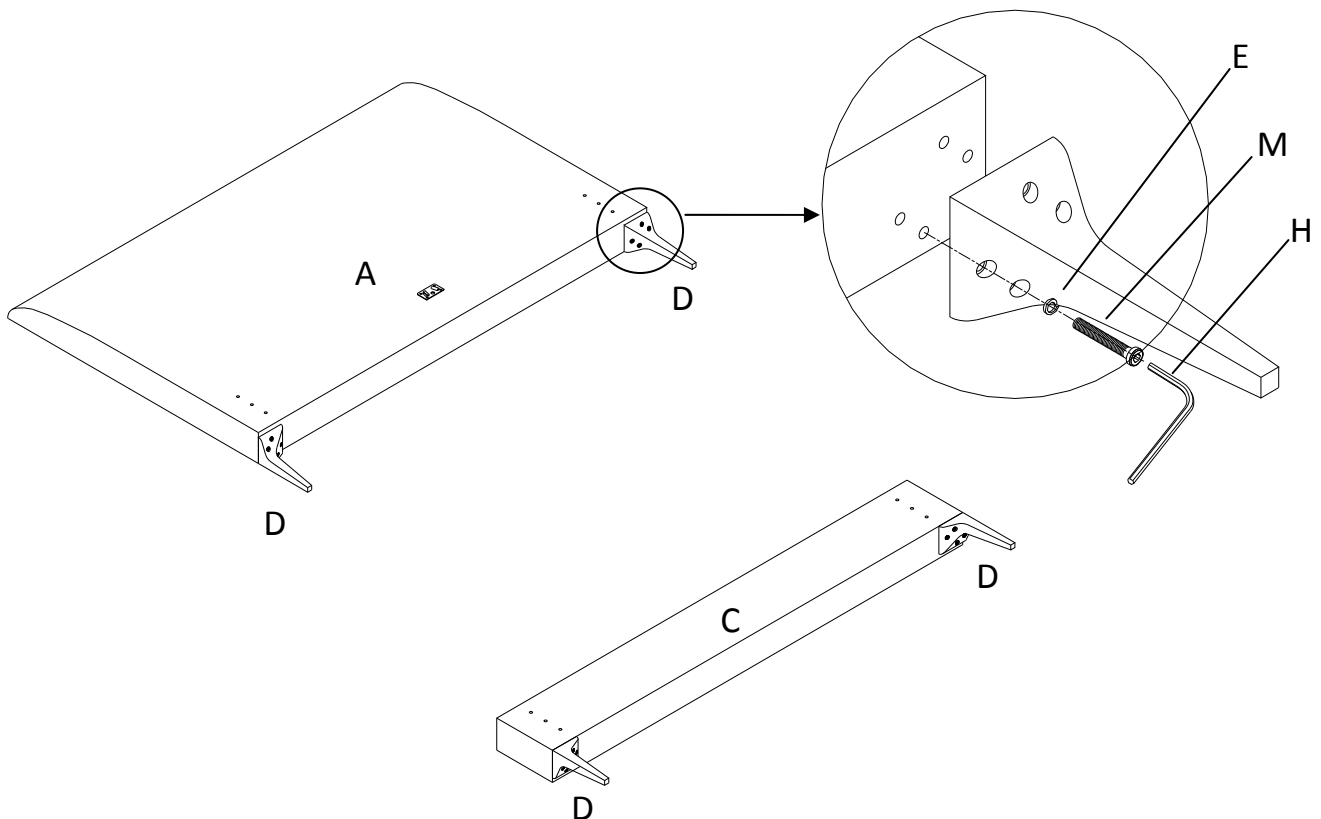
Las partes pueden aflojarse con el tiempo. Chequee de manera constante que todas las conexiones estén ajustadas. Limpie con un trapo suave y seco. Para proteger el acabado, evite el uso de químicos y limpiadores domésticos. Cualquier plato caliente debe ser colocado sobre manteles. Si derrama algún líquido sobre el mueble, debe limpiarlo de inmediato con un paño húmedo.

A  Headboard/ Tête de lit / Cabecera 1x	B  Side Rail/ Côté de lit/ Riel Lateral 2x	C  Footboard/ Pied de lit / Pie de cama 1x	D  Leg / Pied/ Pata 4x
E  Lock Washer/ Rondelle d'arrêt / Arandela Seguro M6mm 20x	F  Flat Washer/ Rondelle plate / Arandela Plana M6mm 12x	G  Bolt/Boulon/Perno M6 x 55mm 12x	H  Allen Key/ Clé hexagonale/ Llave hexagonal 1x

Deco Metal Leg Bed(King, Queen, CK)
Lit à Pieds en Métal Deco (lit G2p - lit TG2p et Cali)
Deco Cama Patas de Metal (King, Queen, CK)

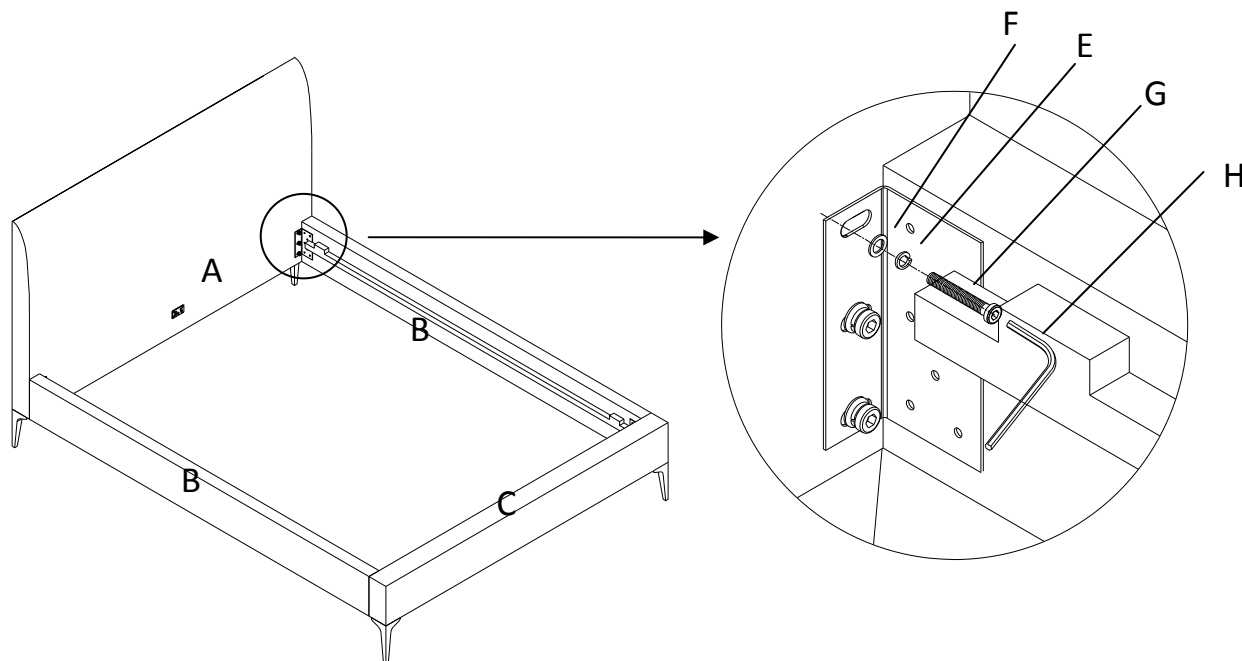
I  Slat/ Latte/ Tablillas 2x	J  Screw/Vis / Tornillos 32x	K  Bolt/Boulon/Perno M6 x 30mm 16x	L  Middle Beam/Traverse centrale / Riel Central 1x
M  Support Leg/Pied de soutien / Pata Soporte 3x	Tools required (not included) / Outil requis (non inclus) / Herramientas requeridas (no incluidas):  Phillips Head Screwdriver / Tournevis à tête Phillips/ Destornillador cabeza Phillips		

- Carefully lay the Headboard (A) and Footboard (C) down on a smooth scratch free surface. Insert Bolt (M) thru Lock Washer (E) and Legs (D) into bottom of Headboard (A) and Footboard (C), and tighten with Allen key (H).
- Déposez soigneusement la Tête de lit (A) et le Pied de lit (C) sur une surface moelleuse qui ne causera pas d'éraflures. Insérez un Boulon (M) dans une Rondelle d'arrêt (E) et dans les Pieds (D) dans le dessous de la Tête de lit (A) et du Pied de lit (C) puis serrez-les à l'aide de la Clé hexagonale (H).
- Con cuidado coloque la Cabecera (A) y Pie de Cama (C) sobre una superficie suave donde no se ralle. Inserte Perno (M) a traves de Arandela (E) y Patas (D) en la parte baja de la Cabecera (A) y Pie de Cama (C), y apriete con llave Allen (H).

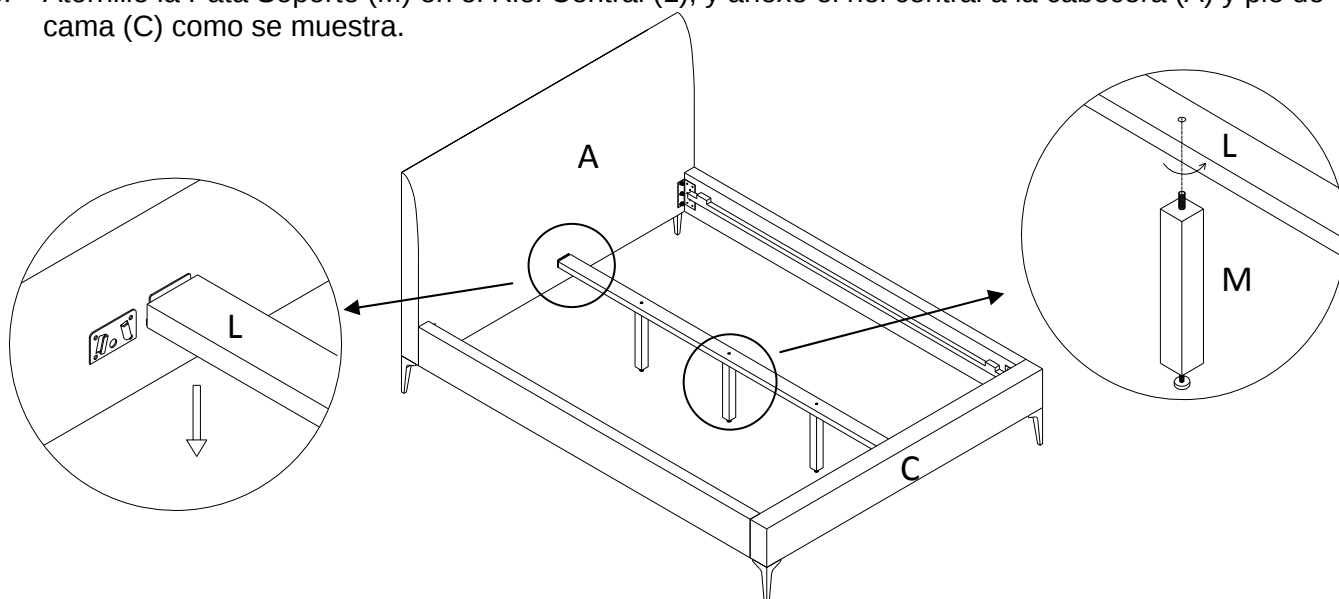


Deco Metal Leg Bed(King, Queen, CK)
 Lit à Pieds en Métal Deco (lit G2p - lit TG2p et Cali)
 Deco Cama Patas de Metal (King, Queen, CK)

2. Attach Side Rail (B) to Headboard (A) and Footboard (C) as shown, insert Bolt (G) thru Lock Washer (E) and Flat Washer (F), and tighten with Allen Key (H) do not fully tighten.
NOTE: Do not tighten up the bolts at this point to make installation of the slat easier.
2. Attachez le Côté de lit (B) à la Tête de lit (A) et au Pied de lit (C) comme illustré. Insérez un Boulon (G) dans une Rondelle d'arrêt (E) et une Rondelle plate (F) puis serrez-les à l'aide de la Clé hexagonale (H) sans les serrer complètement.
NOTE : Ne pas serrer les boulons à cette étape afin de rendre l'installation des Lattes plus facile.
2. Conecte el Riel Lateral (B) a la Cabecera (A) y Pie de Cama (C) como se muestra, inserte Perno (G) a traves de Arandela (E) y Arandela (F), apriete con llave Allen (H) no apriete demasiado.
NOTA: No apriete los pernos en este punto para hacer más fácil la instalación de las tablillas.



3. Screw the Support Leg (M) to Middle Beam (L), and attach middle beam to headboard (A) and footboard (C) as shown.
3. Vissez le Pied de soutien (M) dans la Traverse centrale (L) puis attachez la traverse centrale à la tête de lit (A) et au Pied de lit (C), comme illustré.
3. Atornille la Pata Soporte (M) en el Riel Central (L), y anexe el riel central a la cabecera (A) y pie de cama (C) como se muestra.



Deco Metal Leg Bed(King, Queen, CK)
Lit à Pieds en Métal Deco (lit G2p - lit TG2p et Cali)
Deco Cama Patas de Metal (King, Queen, CK)

4. Place the Slate (I) on the bed, fix with screw (J), and then tighten with Phillips Head Screwdriver. **Fully tighten the bolts in step 2 with Allen key (H).** Assembly is complete.
4. Placez les Lattes (I) sur le lit, fixez chacune d'elle à l'aide d'une vis (J) puis serrez-les ensuite à l'aide d'un tournevis à tête Phillips. **Serrez complètement les boulons de l'étape 2 à l'aide de la Clé hexagonale (H).** L'assemblage est complété.
4. Coloque Tablillas (I) sobre la cama, ajuste con tornillo (J) y luego apriete con Destornillador Phillips. **Apriete todos los pernos del paso 2 con llave Allen (H).** Ha terminado el ensamblaje.

